

BEDIENUNGSANLEITUNG 2013





LIEBER KTM KUNDE

Wir möchten Sie recht herzlich zu Ihrer Entscheidung für ein KTM Motorrad beglückwünschen. Sie sind nun Besitzer eines modernen sportlichen Motorrades, das Ihnen bestimmt viel Freude bereiten wird, wenn Sie es entsprechend warten und pflegen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Fahren!

Bitte tragen Sie unten die Seriennummern Ihres Fahrzeuges ein.

Fahrgestellnummer (S. 20)	Händlerstempel
Motornummer (♥ S. 21)	
Schlüsselnummer (* S. 21)	

Die Bedienungsanleitung entsprach zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand dieser Baureihe. Kleine Abweichungen, die sich aus der konstruktiven Weiterentwicklung ergeben, sind jedoch nie ganz auszuschließen.

Alle enthaltenen Angaben sind unverbindlich. Die KTM-Sportmotorcycle AG behält sich insbesondere das Recht vor, technische Angaben, Preise, Farben, Formen, Materialien, Dienst- und Serviceleistungen, Konstruktionen, Ausstattungen und Ähnliches ohne vorherige Ankündigung und ohne Angabe von Gründen zu ändern bzw. ersatzlos zu streichen, sie an lokale Gegebenheiten anzupassen sowie die Fertigung eines bestimmten Modells ohne vorherige Ankündigung einzustellen. KTM übernimmt keine Haftung für Liefermöglichkeiten, Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen sowie Druckfehler und Irrtümer. Die abgebildeten Modelle enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

© 2012 KTM-Sportmotorcycle AG, Mattighofen Österreich Alle Rechte vorbehalten

Nachdruck, auch auszugsweise sowie Vervielfältigungen jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Urhebers.



ISO 9001(12 100 6061)

Im Sinne der internationalen Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 wendet KTM Qualitätssicherungsprozesse an, die zu höchstmöglicher Produktqualität führen.

Ausgestellt durch: TÜV Management Service

REG.NO. 12 100 6061

KTM-Sportmotorcycle AG 5230 Mattighofen, Österreich

INHALTSVERZEICHNIS

1.2 Benutzte Formatierungen	DAF	RSTELLUNGSMITTEL	7		5.3	Schlüsselnummer	21
1.2 Benutzte Formatierungen 7 5.5 Gabelartikelnummer 2 SICHERHEITSHINWEISE 8 5.6 Federbeinartikelnummer 2.1 Einsatzdefinition - Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8 6 BEDIENELEMENTE 2.2 Sicherheitshinweise 8 6.2 Handbremshebel 2.2 Sicherheitshinweise 8 6.2 Handbremshebel 2.3 Gefahrengrade und Symbole 9 6.3 Gasdrehgriff 2.4 Warnung vor Manipulationen 9 6.4 Hupentaster 2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung	1.1	Verwendete Symbole	7		5.4	Motornummer	21
2 SICHERHEITSHINWEISE	1.2				5.5	Gabelartikelnummer	22
Gebrauch 8 6.1 Kupplungshebel 2.2 Sicherheitshinweise 8 6.2 Handbremshebel 2.3 Gefahrengrade und Symbole 9 6.3 Gasdrehgriff 2.4 Warnung vor Manipulationen 9 6.4 Hupentaster 2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen<	SIC	_			5.6	Federbeinartikelnummer	22
Gebrauch 8 6.1 Kupplungshebel 2.2 Sicherheitshinweise 8 6.2 Handbremshebel 2.3 Gefahrengrade und Symbole 9 6.3 Gasdrehgriff 2.4 Warnung vor Manipulationen 9 6.4 Hupentaster 2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen<				6	BEDIEN	VELEMENTE	23
2.3 Gefahrengrade und Symbole 9 6.3 Gasdrehgriff 2.4 Warnung vor Manipulationen 9 6.4 Hupentaster 2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14			8		6.1	Kupplungshebel	23
2.4 Warnung vor Manipulationen 9 6.4 Hupentaster 2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.5 Display 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6	2.2	Sicherheitshinweise	8		6.2	Handbremshebel	23
2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 4.1 Fahrzeugansicht vorne links 6.10.8<	2.3	Gefahrengrade und Symbole	9		6.3	Gasdrehgriff	24
2.5 Sicherer Betrieb 10 6.5 Lichtschalter 2.6 Schutzkleidung 11 6.6 Blinkerschalter 2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.2 Funktionstasten 3.4 Service 14 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilomet	2.4	Warnung vor Manipulationen	9		6.4	Hupentaster	24
2.7 Arbeitsregeln 11 6.7 Not-Aus-Schalter 2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 4.1 Fahrzeugansicht vorne links 6.10.8 Uhrzeit 6.10.9 Uhrzeit einstellen 4.2	2.5	Sicherer Betrieb 1	10			Lichtschalter	
2.8 Umwelt 11 6.8 E-Starterknopf 2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 4.1 Fahrzeugansicht vorne links 6.10.8 Uhrzeit einstellen 4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts 6.10.10 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 5 SERIENNUMMERN 20 6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 5.1 Fahrgestellnumme	2.6	Schutzkleidung 1	11		6.6	Blinkerschalter	25
2.9 Bedienungsanleitung 12 6.9 Zünd-/Lenkschloss 3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 4.1 Fahrzeugansicht vorne links 6.10.8 Uhrzeit 6.10.8 Uhrzeit einstellen 4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts 6.10.10 Anzeige ODO 6.10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 5 SERIENNUMMERN 20 6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 5.1 Fahrgestellnummer 20 <	2.7	' Arbeitsregeln 1	11		6.7	Not-Aus-Schalter	26
3 WICHTIGE HINWEISE 13 6.10 Kombiinstrument 3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 3.3 Ersatzteile, Zubehör 13 6.10.3 Drehzahlmesser 3.4 Service 14 6.10.4 Kontrolllampen 3.5 Abbildungen 14 6.10.5 Display 3.6 Kundendienst 14 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 4 FAHRZEUGANSICHT 16 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 4.1 Fahrzeugansicht vorne links 6.10.8 Uhrzeit 6.10.9 Uhrzeit einstellen 4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts 6.10.10 Anzeige ODO 6.10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 5 SERIENNUMMERN 20 6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 5.1 Fahrgestellnummer 20 6.10.13 Anzeige TRIP F	2.8	3 Umwelt 1	11		6.8	E-Starterknopf	26
3.1 Garantie, Gewährleistung 13 6.10.1 Übersicht 5.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 5.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 5.1 Fahrgestellnummer 20 6.10.1 Übersicht 6.10.1 Übersicht 6.10.2 Funktionstasten 6.10.2 Funktionstasten 6.10.2 Funktionstasten 6.10.2 Funktionstasten 6.10.2 Funktionstasten 6.10.3 Drehzahlmesser 6.10.3 Drehzahlmesser 6.10.4 Kontrolllampen 6.10.4 Kontrolllampen 6.10.5 Display 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 6.10.8 Uhrzeit 6.10.8 Uhrzeit 6.10.9 Uhrzeit einstellen 6.10.1 Anzeige ODO 6.10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 6.10.11 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 6.10.13 Anzeige TRIP F.	2.9	Bedienungsanleitung 1	12		6.9	Zünd-/Lenkschloss	27
3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 13 6.10.2 Funktionstasten 6.10.2 Service 14 6.10.3 Drehzahlmesser 15 6.10.3 Drehzahlmesser 16 6.10.4 Kontrolllampen 16 6.10.5 Display 17 6.10.5 Display 18 6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige 17 6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen 18 6.10.8 Uhrzeit 19 6.10.8 Uhrzeit 10 6.10.9 Uhrzeit einstellen 19 6.10.10 Anzeige ODO 10 6.10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 10 6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 10 6.10.13 Anzeige TRIP 5 Entrementische 10 6.10.13 E	WIC	CHTIGE HINWEISE 1	13		6.10	Kombiinstrument	27
3.3 Ersatzteile, Zubehör	3.1	. Garantie, Gewährleistung 1	13		6.10.1	Übersicht	27
3.4 Service	3.2	Betriebsstoffe, Hilfsstoffe 1	13		6.10.2	Funktionstasten	28
3.5 Abbildungen	3.3	B Ersatzteile, Zubehör	13		6.10.3	Drehzahlmesser	28
3.6 Kundendienst	3.4	Service 1	14		6.10.4	Kontrolllampen	29
4 FAHRZEUGANSICHT	3.5	Abbildungen 1	14		6.10.5	Display	30
4.1 Fahrzeugansicht vorne links (Symboldarstellung) 4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung) 5 SERIENNUMMERN 5 SERIENNUMMERN 5 SERIENNUMMERN 6 .10.8 Uhrzeit einstellen 6 .10.10 Anzeige ODO 6 .10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücl 6 .10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücl 6 .10.13 Anzeige TRIP F.	3.6	Kundendienst 1	14		6.10.6	Geschwindigkeitsanzeige	31
(Symboldarstellung)	FAH	HRZEUGANSICHT1	16		6.10.7	Kilometer oder Meilen einstellen	31
4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung) 5 SERIENNUMMERN 20	4.1				6.10.8	Uhrzeit	32
4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung) 18 5 SERIENNUMMERN 20 5.1 Fahrgestellnummer 20 5.1 Fahrgestellnummer 20 5.1 Tangeschild 20 5.1 Tangeschild 20 5.1 Tangeschild 20 5.1 Tangeschild 20 6.10.10 Anzeige ODO		(Symboldarstellung) 1	16		6.10.9	Uhrzeit einstellen	32
5 SERIENNUMMERN	4.2	8			6.10.10		
5.1 Fahrgestellnummer					6.10.11	Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücksetzen	33
5.10.13 Alizeige INIT I					6.10.12	2 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücksetzen	34
F.O. T L.!!		S .			6.10.13	_	
	5.2	Y Typenschild	20		6.10.14	_	

INHALTSVERZEICHNIS

	6.11	Tankverschluss öffnen	36		10.5	Druckstufendämpfung Low Speed des Federbeins	
	6.12	Tankverschluss schließen	37			einstellen	63
	6.13	Sitzbankentriegelung	38		10.6	Druckstufendämpfung High Speed des	
	6.14	Haltegriffe				Federbeins einstellen	6
	6.15	Beifahrerfußrasten			10.7	Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen	66
	6.16	Schalthebel			10.8	Maß Hinterrad entlastet ermitteln	6
	6.17	Fußbremshebel	40		10.9	Statischen Durchhang des Federbeins	
	6.18	Seitenständer				kontrollieren	
7	INBETI	RIEBNAHME				Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren	
	7.1	Hinweise zur ersten Inbetriebnahme			10.11	Federvorspannung des Federbeins einstellen 🔧	69
	7.2	Motor einfahren			10.12	Fahrtdurchhang einstellen 🔦	7
	7.3	Fahrzeug beladen	44		10.13	Lenkerposition	72
8		NLEITUNG			10.14	Lenkerposition einstellen 4	72
	8.1	Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder		11	SERVIC	CEARBEITEN FAHRGESTELL	74
		Inbetriebnahme	46		11.1	Motorrad mit Hubständer aufheben	74
	8.2	Startvorgang	47		11.2	Motorrad vom Hubständer nehmen	74
	8.3	Anfahren	48		11.3	Gabelbeine entlüften	7!
	8.4	Schalten, Fahren	48		11.4	Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen	76
	8.5	Abbremsen	52		11.5	Gabelschutz lösen	7
	8.6	Anhalten, Parken	53		11.6	Gabelschutz positionieren	7
	8.7	Transport	55		11.7	Steuerkopflagerspiel kontrollieren	78
	8.8	Kraftstoff tanken	56		11.8	Steuerkopflagerspiel einstellen 🔦	79
9	SERVIC	CEPLAN	58		11.9	Sitzbank abnehmen	80
	9.1	Serviceplan	58		11.10	Sitzbank montieren	80
10	FAHRW	VERK ABSTIMMEN	61		11.11	Luftfilter ausbauen 4	8
	10.1	Gabel/Federbein	61		11.12	Luftfilter einbauen 🔏	82
	10.2	Druckstufendämpfung der Gabel einstellen	61		11.13	Kettenverschmutzung kontrollieren	83
	10.3	Zugstufendämpfung der Gabel einstellen	62		11.14	Kette reinigen	83
	10.4	Druckstufendämpfung Federbein	63			Kettenspannung kontrollieren	
						•	

		Kettenspannung einstellen	85		12.13	Bremsbeläge der Hinterradbremse	
	11.17	Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung	0.0	1.0	DÄDED	wechseln 4	
		kontrollieren		13		, REIFEN	
		Kettenführung einstellen 🔏			13.1	Vorderrad ausbauen	
		Grundstellung des Kupplungshebels einstellen	92		13.2	Vorderrad einbauen 🔦	
	11.20	Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung	0.0		13.3	Hinterrad ausbauen 4	
		kontrollieren/berichtigen			13.4	Hinterrad einbauen 4	. 116
	11.21	Motorschutz ausbauen			13.5	Dämpfergummis der Hinterradnabe	
		Motorschutz einbauen				kontrollieren 🔏	
12		SANLAGE			13.6	Reifenzustand kontrollieren	. 119
	12.1	Leerweg am Handbremshebel kontrollieren			13.7	Reifenluftdruck kontrollieren	
	12.2	Leerweg des Handbremshebels einstellen			13.8	Speichenspannung kontrollieren	. 12
	12.3	Bremsscheiben kontrollieren	96	14	ELEKT	RIK	. 123
	12.4	Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse	0.7		14.1	Batterie ausbauen 4	. 123
	10.5	kontrollieren	9/		14.2	Batterie einbauen 4	. 124
	12.5	Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen	00		14.3	Batterie laden 4	. 12!
	12.6	Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren			14.4	Hauptsicherung wechseln	. 128
	12.7	_	99		14.5	Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher	
	12.7	Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln	100			wechseln	. 129
	12.8	Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren			14.6	Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer	
	12.9	Grundstellung des Fußbremshebels	104			ausbauen	. 13
	12.5	einstellen	104		14.7	Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer	
	12.10	Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse				einbauen	
	12.10	kontrollieren	105		14.8	Scheinwerferlampe wechseln	
	12.11	Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse			14.9	Begrenzungslichtlampe wechseln	
		nachfüllen 4	106			Blinkerlampe wechseln	
	12.12				14.11	Scheinwerfereinstellung kontrollieren	. 139
			108		14.12	Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen	. 139

15	KÜHLS	YSTEM	141		19.2	Inbetriebna
	15.1	Kühlsystem	141	20	FEHLE	RSUCHE
	15.2	Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand		21	BLINK	ODE
		kontrollieren	141	22	TECHN	ISCHE DAT
	15.3	Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren	143		22.1	Motor
	15.4	Kühlflüssigkeit ablassen 🖣	145		22.2	Anzugsdreh
	15.5	Kühlsystem befüllen/entlüften ❖	146		22.3	Füllmenger
16	MOTOF	R ABSTIMMEN	149		22.3.1	Motoröl.
	16.1	Gasbowdenzugspiel kontrollieren	149		22.3.2	Kühlflüs
	16.2	Gasbowdenzugspiel einstellen 4	149		22.3.3	Kraftsto
	16.3	Motorcharakteristik einstellen	150		22.4	Fahrgestell
	16.4	Grundstellung des Schalthebels kontrollieren	152		22.5	Elektrik
	16.5	Grundstellung des Schalthebels einstellen 4	152		22.6	Reifen
17	SERVIC	CEARBEITEN MOTOR	154		22.7	Gabel
	17.1	Motorölstand kontrollieren	154		22.8	Federbein.
	17.2	Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe			22.9	Anzugsdreh
		reinigen 4				BSSTOFFE
	17.3	Motoröl ablassen				TOFFE
	17.4	Ölfilter ausbauen		25		N
	17.5	Ölsiebe reinigen		INDE	XVERZI	EICHNIS
	17.6	Ölfilter einbauen 🔏				
	17.7	Motoröl einfüllen 🔦	160			
	17.8	Motoröl nachfüllen				
18		GUNG, PFLEGE				
	18.1	Motorrad reinigen	163			
	18.2	Kontroll- und Pflegearbeiten für den	165			
10		Winterbetrieb				
19		UNG				
	191	Lagering	Ih/			

	19.2	Inbetriebnahme nach der Lagerung	168
20	FEHLE	RSUCHE	169
21	BLINK	CODE	172
22	TECHN	ISCHE DATEN	176
	22.1	Motor	176
	22.2	Anzugsdrehmomente Motor	177
	22.3	Füllmengen	180
	22.3.1	Motoröl	180
	22.3.2	Kühlflüssigkeit	181
	22.3.3	Kraftstoff	181
	22.4	Fahrgestell	181
	22.5	Elektrik	183
	22.6	Reifen	183
	22.7	Gabel	184
	22.8	Federbein	185
	22.9	Anzugsdrehmomente Fahrgestell	186
23	BETRIE	BSSTOFFE	191
24	HILFSS	STOFFE	195
25	NORME	EN	198
NDI	EXVERZ	EICHNIS	199

1.1 Verwendete Symbole

Nachfolgend wird die Verwendung von bestimmten Symbolen erklärt.



Kennzeichnet eine erwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Kennzeichnet eine unerwartete Reaktion (z. B. eines Arbeitsschrittes oder einer Funktion).



Alle Arbeiten, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, erfordern Fachkenntnisse und technisches Verständnis. Lassen Sie diese Arbeiten, im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchführen! Dort wird Ihr Motorrad von speziell geschulten Fachkräften mit dem erforderlichen Spezialwerkzeug optimal betreut.



Kennzeichnet einen Seitenverweis (Mehr Informationen sind auf der angegebenen Seite nachzulesen).

1.2 Benutzte Formatierungen

Nachfolgend werden die verwendeten Schriftformatierungen erklärt.

Eigenname Kennzeichnet einen Eigennamen.

Name® Kennzeichnet einen geschützten Namen.

Marke™ Kennzeichnet eine Marke im Warenverkehr.

2.1 Einsatzdefinition - Bestimmungsgemäßer Gebrauch

KTM Sportmotorräder sind so konzipiert und konstruiert, dass sie gängigen Beanspruchungen bei regulärem Straßenbetrieb und Einsatz in leichtem Gelände (unbefestigte Straßen) standhalten, jedoch nicht für die Benutzung auf Rennstrecken.



Info

Das Motorrad ist nur in der homologierten Version für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.

2.2 Sicherheitshinweise

Für einen sicheren Umgang mit dem Fahrzeug sind einige Sicherheitshinweise zu beachten. Lesen Sie deshalb diese Anleitung aufmerksam durch. Die Sicherheitshinweise sind im Text optisch hervorgehoben und an den relevanten Stellen verlinkt.



Info

Am Fahrzeug sind an gut sichtbaren Stellen verschiedene Hinweis-/Warnhinweisaufkleber angebracht. Entfernen Sie keine Hinweis-/Warnhinweisaufkleber. Fehlen diese, können Sie oder andere Personen Gefahren nicht erkennen und sich deshalb verletzen.

2.3 Gefahrengrade und Symbole



Gefahr

Hinweis auf eine Gefahr, die unmittelbar und mit Sicherheit zum Tod oder zu schweren bleibenden Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die wahrscheinlich zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Vorsicht

Hinweis auf eine Gefahr, die möglicherweise zu leichten Verletzungen führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

Hinweis

Hinweis auf eine Gefahr, die zu erheblichen Maschinen- oder Materialschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.



Warnung

Hinweis auf eine Gefahr, die zu Umweltschäden führt, wenn nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen werden.

2.4 Warnung vor Manipulationen

Es ist verboten, Änderungen an Bauteilen der Geräuschdämpfung vorzunehmen. Folgende Maßnahmen oder das Herstellen der entsprechenden Zustände sind gesetzlich verboten:

- 1 Entfernen oder Außerkraftsetzen jeglicher der Geräuschdämpfung dienender Einrichtungen oder Bauteile eines Neufahrzeugs vor dessen Verkauf oder Auslieferung an den Endkunden oder während der Nutzungsdauer des Fahrzeugs zu anderen Zwecken als für Wartung, Reparatur oder Austausch sowie
- 2 Nutzung des Fahrzeugs, nachdem eine derartige Einrichtung oder ein derartiges Bauteil entfernt oder außer Kraft gesetzt wurde.

Beispiele für gesetzwidrige Manipulation:

2 SICHERHEITSHINWEISE

- 1 Entfernen oder Durchbohren von Enddämpfer, Prallblechen, Krümmern oder anderen Bauteilen, die Abgase leiten.
- 2 Entfernen oder Durchbohren irgendwelcher Teile des Ansaugsystems.
- 3 Verwendung in nicht ordnungsgemäßem Wartungszustand.
- 4 Ersetzen irgendwelcher beweglicher Teile des Fahrzeugs oder von Teilen der Auspuffanlage oder des Ansaugsystems durch vom Hersteller nicht zugelassene Teile.

2.5 Sicherer Betrieb



Gefahr

Unfallgefahr Gefahr durch mangelhafte Verkehrstüchtigkeit.

Das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie durch Konsumieren von Alkohol, Medikamenten oder Drogen verkehrsuntüchtig sind bzw. physisch als auch psychisch nicht in der Lage sind.



Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.



Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

Heiße Teile wie z. B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsanlage nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

Das Fahrzeug nur in einem technisch einwandfreien Zustand, bestimmungsgemäß, sicherheits- und umweltbewusst betreiben. Im Straßenverkehr ist eine entsprechende Fahrerlaubnis notwendig.

Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, umgehend in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt beseitigen lassen.

Am Fahrzeug angebrachte Hinweis-/Warnhinweisaufkleber beachten.

2.6 Schutzkleidung



Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

 Schutzkleidung (Helm, Stiefel, Handschuhe, Hose und Jacke mit Protektoren) bei allen Fahrten tragen. Verwenden Sie immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt KTM das Betreiben des Fahrzeuges nur mit geeigneter Schutzkleidung.

2.7 Arbeitsregeln

Für einige Arbeiten sind Spezialwerkzeuge notwendig. Diese sind nicht Bestandteil des Fahrzeuges, können aber unter der angegebenen Nummer in Klammern bestellt werden. Bsp.: Lagerauszieher (15112017000)

Beim Zusammenbau müssen nicht wiederverwendbare Teile (z. B. selbstsichernde Schrauben und Muttern, Dichtungen, Dichtringe, O-Ringe, Splinte, Sicherungsbleche) durch neue Teile ersetzt werden.

Für einige Schraubfälle ist ein Schraubensicherungsmittel (z. B. **Loctite®**) erforderlich. Es müssen die spezifischen Hinweise des Herstellers bei der Verwendung eingehalten werden.

Teile, die nach dem Zerlegen wiederverwendet werden sollen, sind zu reinigen und auf Beschädigung bzw. Verschleiß zu kontrollieren. Beschädigte bzw. verschlissene Teile wechseln.

Nach Abschluss der Reparatur oder eines Service ist die Betriebssicherheit des Fahrzeuges sicherzustellen.

2.8 Umwelt

Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ihrem Motorrad sorgt dafür, dass keine Probleme und Konflikte auftauchen müssen. Um die Zukunft des Motorradfahrens zu sichern, versichern Sie sich, dass Sie das Motorrad im Rahmen der Legalität benutzen, zeigen Sie Umweltbewusstsein und respektieren Sie die Rechte anderer.

Beachten Sie bei der Entsorgung von Altöl, anderen Betriebs- und Hilfsstoffen und Altteilen die jeweiligen Gesetze und Richtlinien des jeweiligen Landes.

Da Motorräder nicht der EU-Richtlinie für die Entsorgung von Altfahrzeugen unterliegen, gibt es keine gesetzliche Regelung zur Entsorgung eines Altmotorrads. Ihr autorisierter KTM-Händler hilft Ihnen gerne.

2.9 Bedienungsanleitung

Lesen Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung genau und vollständig, bevor Sie die erste Ausfahrt unternehmen. Die Bedienungsanleitung enthält viele Informationen und Tipps, die Ihnen die Bedienung, Handhabung und Wartung erleichtern werden. Nur so erfahren Sie, wie Sie das Fahrzeug am besten für sich abstimmen und wie Sie sich vor Verletzungen schützen können.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem gut zugänglichen Ort auf, damit sie bei Bedarf jederzeit nachschlagen können. Falls Sie mehr über das Fahrzeug wissen wollen oder Unklarheiten beim Lesen auftreten, wenden Sie sich an einen autorisierten KTM-Händler.

Die Bedienungsanleitung ist ein wichtiger Bestandteil des Fahrzeuges und muss beim Verkauf an den neuen Eigentümer übergeben werden.

3.1 Garantie, Gewährleistung

Die im Serviceplan vorgeschriebenen Arbeiten müssen ausschließlich in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchgeführt und im Serviceheft als auch im **KTM dealer.net** bestätigt werden, da sonst jeglicher Garantieanspruch verloren geht. Bei Schäden und Folgeschäden, die durch Manipulationen und/oder Umbauten am Fahrzeug verursacht wurden, kann keine Garantie gewährt werden. Weiterführende Informationen zur Garantie oder Gewährleistung und deren Abwicklung entnehmen Sie bitte dem Serviceheft.

3.2 Betriebsstoffe, Hilfsstoffe



Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

Es sind die in der Bedienungsanleitung genannten Betriebs- und Hilfsstoffe (z. B. Kraft- und Schmierstoffe) gemäß Spezifikation zu verwenden.

3.3 Ersatzteile, Zubehör

Verwenden Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit nur Ersatzteile und Zubehörprodukte, die von KTM freigegeben und/oder empfohlen sind und lassen Sie diese in einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt montieren. Für andere Produkte und daraus entstandene Schäden übernimmt KTM keine Haftung.

Einige Ersatzteile und Zubehörprodukte sind bei den jeweiligen Beschreibungen in Klammern angegeben. Ihr KTM-Händler berät Sie gerne.

Die aktuellen **KTM PowerParts** für Ihr Fahrzeug finden Sie auf der KTM Website. Internationale KTM Website: http://www.ktm.com

3.4 Service

Die Voraussetzung für den fehlerfreien Betrieb und die Vermeidung von vorzeitigem Verschleiß ist die Einhaltung der in der Bedienungsanleitung genannten Service-, Pflege- und Einstellarbeiten von Motor und Fahrwerk. Eine falsche Fahrwerksabstimmung kann Beschädigungen und Brüche an Fahrwerkskomponenten hervorrufen.

Der Einsatz des Fahrzeuges unter erschwerten Bedingungen, z. B. starker Regen, große Hitze oder hohe Zuladung, kann zu deutlich erhöhtem Verschleiß an Komponenten wie Antriebsstrang, Bremsanlagen oder Federungskomponenten führen. Darum kann eine Kontrolle oder der Austausch von Teilen schon vor Erreichen des nächsten Serviceintervalls erforderlich sein.

Beachten Sie unbedingt die vorgeschriebenen Einfahrzeiten und Serviceintervalle. Deren genaue Einhaltung trägt wesentlich zur Erhöhung der Lebensdauer Ihres Motorrades bei.

3.5 Abbildungen

Die in der Anleitung dargestellten Abbildungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen.

Zur besseren Darstellung und Erklärung können einige Teile ausgebaut oder nicht abgebildet sein. Ein Ausbau für die jeweilige Beschreibung ist nicht immer zwingend notwendig. Beachten Sie die textlichen Angaben.

3.6 Kundendienst

Für Fragen zu Ihrem Fahrzeug und zu KTM steht Ihnen der autorisierte KTM-Händler gerne zur Verfügung.

Die Liste der autorisierten KTM-Händler finden Sie auf der KTM Website.

Internationale KTM Website: http://www.ktm.com

4.1 Fahrzeugansicht vorne links (Symboldarstellung)



4 FAHRZEUGANSICHT 17

Handbremshebel (♥ S. 23)
Kupplungshebel (* S. 23)
Haltegriffe (* S. 38)
Tankverschluss
Motornummer (♥ S. 21)
Schalthebel (* S. 39)
Seitenständer (♥ S. 41)
Sitzbankentriegelung (* S. 38)
Druckstufendämpfung Federbein (♥ S. 63)
Beifahrerfußrasten (* S. 39)

4.2 Fahrzeugansicht hinten rechts (Symboldarstellung)



1	Lichtschalter (S. 25)
1	Blinkerschalter (* S. 25)
1	Hupentaster (♥ S. 24)
2	Zünd-/Lenkschloss (♥ S. 27)
3	Funktionstasten (* S. 28)
3	Kontrolllampen (♥ S. 29)
4	Not-Aus-Schalter (* S. 26)
4	E-Starterknopf (* S. 26)
5	Gasdrehgriff (♥ S. 24)
6	Gabel Zugstufeneinstellung
7	Federbein Zugstufeneinstellung
8	Fußbremshebel (♥ S. 40)
9	Schauglas Motoröl
10	Typenschild (* S. 20)
11	Fahrgestellnummer (S. 20)
12	Gabel Druckstufeneinstellung

5.1 Fahrgestellnummer



Die Fahrgestellnummer ● ist auf dem Steuerkopf rechts eingeprägt.

5.2 Typenschild



Das Typenschild • befindet sich rechts am Rahmen.

5.3 Schlüsselnummer




Die Schlüsselnummer 1 ist auf der KEYCODECARD angeführt.



Info

Sie benötigen die Schlüsselnummer zum Bestellen eines Ersatzschlüssels. Bewahren Sie die **KEYCODECARD** an einem sicheren Ort auf.

5.4 Motornummer

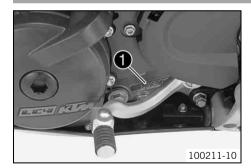


Die Motornummer **1** ist an der linken Motorseite unterhalb des Kettenritzels eingeprägt.

5.5 Gabelartikelnummer



Die Gabelartikelnummer • ist auf der Innenseite der Gabelfaust eingeprägt.

5.6 Federbeinartikelnummer

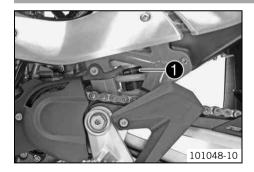

Die Federbeinartikelnummer 1 ist auf der linken Stoßdämpferseite angebracht.

6.1 Kupplungshebel



Der Kupplungshebel • ist am Lenker links angebracht. Die Kupplung wird hydraulisch betätigt und stellt sich automatisch nach.

6.2 Handbremshebel



Der Handbremshebel • ist am Lenker rechts angebracht. Mit dem Handbremshebel wird die Vorderradbremse betätigt.

6.3 Gasdrehgriff



Der Gasdrehgriff **1** ist am Lenker rechts angebracht.

6.4 Hupentaster



Der Hupentaster 1 ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

- Hupentaster **>** in der Grundstellung
- Hupentaster ₩ gedrückt In dieser Stellung wird die Hupe betätigt.

6.5 Lichtschalter



Der Lichtschalter 1 ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

≣ D	Abblendlicht ein – Lichtschalter ist nach unten geschwenkt. In dieser Stellung sind das Abblendlicht und Rücklicht eingeschaltet.
	Fernlicht ein – Lichtschalter ist nach oben geschwenkt. In dieser Stellung sind das Fernlicht und Rücklicht eingeschaltet.

6.6 Blinkerschalter



Der Blinkerschalter • ist am Lenker links angebracht.

Mögliche Zustände

	Blinker aus
4	Blinker links ein – Blinkerschalter nach links gedrückt. Der Blinkerschalter geht nach dem Betätigen in die Mittelstellung zurück.
\Rightarrow	Blinker rechts ein – Blinkerschalter nach rechts gedrückt. Der Blinkerschalter geht nach dem Betätigen in die Mittelstellung zurück.

Zum Ausschalten des Blinkers den Blinkerschalter zum Schaltergehäuse drücken.

6.7 Not-Aus-Schalter



Der Not-Aus-Schalter 1 ist am Lenker rechts angebracht.

Mögliche Zustände

\boxtimes	Not-Aus-Schalter aus – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der Motor kann nicht gestartet werden.
\bigcirc	Not-Aus-Schalter ein – Diese Stellung ist für den Betrieb notwendig, der Zündstromkreis ist geschlossen.

6.8 E-Starterknopf



Der E-Starterknopf ● ist am Lenker rechts angebracht.

Mögliche Zustände

- E-Starterknopf ③ in der Grundstellung
- E-Starterknopf ③ gedrückt In dieser Stellung wird der E-Starter betätigt.

6.9 Zünd-/Lenkschloss




Das Zünd-/Lenkschloss • befindet sich vor der Sitzbank.

Mögliche Zustände

\bowtie	Zündung aus OFF – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen, der laufende Motor geht aus, der stehende Motor springt nicht an. Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.
\bigcirc	Zündung ein ON – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis geschlossen, der Motor kann gestartet werden.
•	Lenkung blockiert – In dieser Stellung ist der Zündstromkreis unterbrochen und die Lenkung blockiert. Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.

6.10 Kombiinstrument

6.10.1 Übersicht

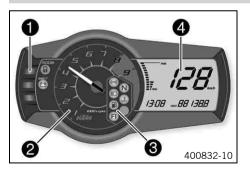


Das Kombiinstrument ist vor dem Lenker angebracht.

Das Kombiinstrument ist in 4 Funktionsbereiche gegliedert.

- Funktionstasten
- 2 Drehzahlmesser
- Kontrolllampen
- Display

6.10.2 Funktionstasten

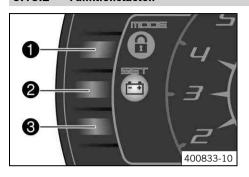


Mit der **MODE** Taste **①** wird der Anzeigemodus gewechselt.

Mögliche Anzeigemodi sind zurückgelegte Wegstrecke ($\mathbf{0D0}$), Tripmaster 1 ($\mathbf{TRIP~1}$) und Tripmaster 2 ($\mathbf{TRIP~2}$).

Mit der **SET** Taste **②** wird die Funktion Tripmaster 1 (**TRIP 1**) und Tripmaster 2 (**TRIP 2**) auf **0.0** zurückgesetzt.

Die Taste 3 ist funktionslos.

6.10.3 Drehzahlmesser

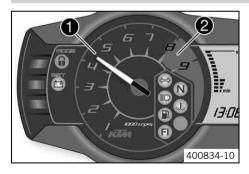

Der Drehzahlmesser lacktriangle zeigt die Motordrehzahl in Umdrehungen pro Minute an.

Die rote Markierung 2 kennzeichnet den Überdrehzahlbereich des Motors.

6.10.4 Kontrolllampen



Die Kontrolllampen geben zusätzliche Informationen über den Betriebszustand des Motorrades.

Mögliche Zustände

♦	Blinkerkontrolllampe blinkt grün im Blinkrhythmus – Blinker ist eingeschaltet.
N	Leerlaufkontrolllampe leuchtet grün – Getriebe ist in Leerlauf geschaltet.
	Fernlichtkontrolllampe leuchtet blau – Fernlicht ist eingeschaltet.
	Temperaturwarnlampe leuchtet rot – Kühlflüssigkeitstemperatur hat einen kritischen Wert erreicht.
	Kraftstoffpegelwarnlampe leuchtet orange – Kraftstoffpegel hat die Reservemarke erreicht. Display wird auf Anzeige TRIP F umgeschaltet.
	Öldruckwarnlampe leuchtet rot – Öldruck ist zu niedrig.
FI	FI Warnlampe (MIL) leuchtet/blinkt orange – Die OBD (On-Board-Diagnose) hat einen emissions- oder sicherheitskritischen Fehler erkannt.
	Batteriewarnlampe leuchtet rot – Spannung im Bordnetz zu niedrig.

6.10.5 Display



Beim Einschalten der Zündung leuchten eine Sekunde lang alle Anzeigesegmente zum Funktionstest auf.



LEnGth

Nach dem Funktionstest des Displays wird eine Sekunde lang der Radumfang **LEnGth** eingeblendet.




Info

Die Zahl 2205 entspricht dem Umfang des 21" Vorderrades mit Serienbereifung.

Danach wechselt die Anzeige in den zuletzt gewählten Modus.

6.10.6 Geschwindigkeitsanzeige

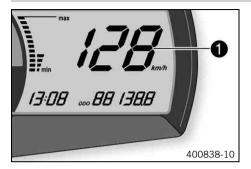

Die Geschwindigkeit **1** wird in Kilometer pro Stunde **km/h** bzw. in Meilen pro Stunde **mph** angezeigt.

6.10.7 Kilometer oder Meilen einstellen




Info

Wenn man die Einheit wechselt, bleibt der Wert erhalten und wird entsprechend umgerechnet. Länderspezifische Einstellung vornehmen.

Bedingung

Das Motorrad steht.

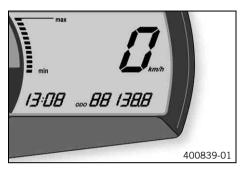


- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung ON drehen.
- Die **MODE** Taste so oft drücken, bis der Anzeigemodus **ODO** aktiv ist.
- Die MODE Taste gedrückt halten, bis sich der Anzeigemodus von km/h auf mph bzw. von mph auf km/h ändert.

Vorgabe

Betätigungsdauer MODE Taste	10 s
------------------------------------	------

6.10.8 Uhrzeit

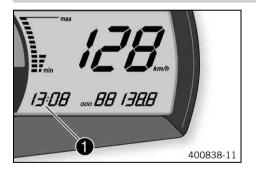

Die Uhrzeit wird im Bereich • vom Display dargestellt.




Info

Die Uhrzeit muss eingestellt werden, wenn die Batterie abgeschlossen wurde bzw. wenn die Sicherung ausgebaut war.

6.10.9 Uhrzeit einstellen


Bedingung

Das Motorrad steht.

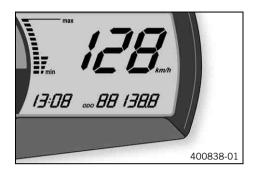

- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung **ON** drehen.
- Die MODE Taste so oft drücken, bis der Anzeigemodus ODO aktiv ist.
- Die MODE Taste und die SET Taste gleichzeitig gedrückt halten.
 - ✓ Die Uhrzeit beginnt zu blinken.
- Mit der MODE Taste die Stunden einstellen.
- Mit der SET Taste die Minuten einstellen.
- Die MODE Taste und die SET Taste gleichzeitig gedrückt halten.
 - ✓ Die Uhrzeit ist eingestellt.

6.10.10 Anzeige 0D0

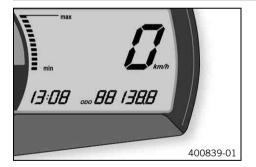

Im Anzeigemodus **0D0** wird die Summe der zurückgelegten Wegstrecke in Kilometer bzw. Meilen angezeigt.



Info

Dieser Wert bleibt auch erhalten, wenn die Batterie abgeschlossen wird, und/oder die Sicherung durchgeschmolzen ist.


6.10.11 Anzeige TRIP 1 einstellen/zurücksetzen



Info

Der Tageswegstreckenzähler TRIP 1 läuft immer mit und zählt bis 999.9.

Mit dem Tageswegstreckenzähler kann die Streckenlänge bei Ausfahrten oder die Distanz zwischen zwei Tankstopps gemessen werden. Wird der Wert 999.9 überschritten, beginnt der Tageswegstreckenzähler wieder mit 0.0.

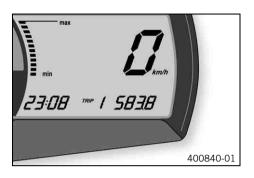

- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung ON drehen.
- Die MODE Taste so oft drücken, bis der Anzeigemodus TRIP 1 aktiv ist.
- Die **SET** Taste gedrückt halten.
 - ✓ Die Anzeige TRIP 1 steht auf 0.0.


6.10.12 Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücksetzen



Info


Der Tageswegstreckenzähler TRIP 2 läuft immer mit und zählt bis 999.9.

Mit dem Tageswegstreckenzähler kann die Streckenlänge bei Ausfahrten oder die Distanz zwischen zwei Tankstopps gemessen werden. Wird der Wert 999.9 überschritten, beginnt der Tageswegstreckenzähler wieder mit 0.0.

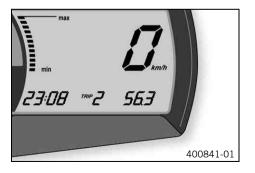

- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung $\mathbf{ON} \bigcirc$ drehen.
- Die MODE Taste so oft drücken, bis der Anzeigemodus TRIP 2 aktiv ist.
- Die SET Taste gedrückt halten.
 - ✓ Die Anzeige TRIP 2 steht auf 0.0.

6.10.13 Anzeige TRIP F

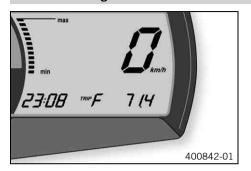


Wenn der Kraftstoffpegel die Reservemarke erreicht, wechselt die Anzeige automatisch auf **TRIP F** und beginnt bei **0.0** zu zählen, unabhängig davon, welcher Anzeigemodus vorher aktiviert war.



Info

Parallel zur Anzeige **TRIP F** beginnt die Kraftstoffpegelwarnlampe zu leuchten.

6.10.14 Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit

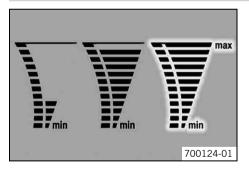

Die Temperaturanzeige im Display besteht aus 12 Balken. Je mehr Balken leuchten, desto heißer ist die Kühlflüssigkeit. Beim Aufleuchten des oberen Balkens beginnen gleichzeitig alle Balken zu blinken und die Temperaturwarnlampe beginnt zu leuchten.

Mögliche Zustände

- Motor kalt Bis zu vier Balken leuchten.
- Motor betriebswarm Fünf bis elf Balken leuchten.
- Motor heiß Alle zwölf Balken blinken.

6.11 Tankverschluss öffnen



Gefahr

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen. Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00d8e Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstoff tanken beachten.



Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

– Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaktierte Bekleidung wechseln. Kraftstoff ordnungsgemäß in einem geeigneten Kanister aufbewahren und von Kindern fernhalten.



Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

- Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

6 BEDIENELEMENTE



- Kappe am Tankverschluss hochklappen und Zündschlüssel einstecken.
- Zündschlüssel 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen und Tankverschluss abnehmen.



Info


Der Tankverschluss ist mit einer Kraftstofftankentlüftung ausgestattet.

6.12 Tankverschluss schließen




- Tankverschluss aufsetzen und Zündschlüssel 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- Zündschlüssel abziehen und Kappe herunterklappen.

6.13 Sitzbankentriegelung

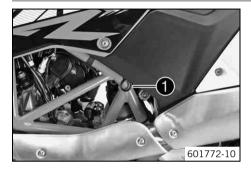

Die Sitzbank kann mit der Schlaufe • entriegelt werden.

6.14 Haltegriffe

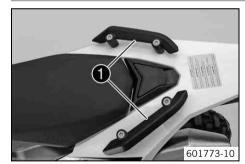

Die Haltegriffe • dienen zum Rangieren des Motorrades.
Im Beifahrerbetrieb kann sich der Beifahrer während der Fahrt daran festhalten.

6.15 Beifahrerfußrasten




Die Beifahrerfußrasten sind klappbar ausgeführt.

Mögliche Zustände

- Beifahrerfußrasten eingeklappt Für Betrieb ohne Beifahrer.
- Beifahrerfußrasten ausgeklappt Für Betrieb mit Beifahrer.


6.16 Schalthebel

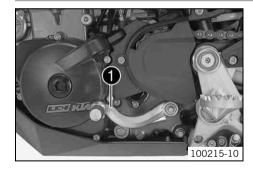

Der Schalthebel

ist am Motor links montiert.

6 BEDIENELEMENTE

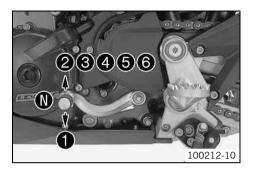

Die Lage der Gänge ist aus der Abbildung ersichtlich. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich zwischen dem 1. und 2. Gang.

6.17 Fußbremshebel



Der Fußbremshebel • befindet sich vor der rechten Fußraste. Mit dem Fußbremshebel wird die Hinterradbremse betätigt.

6.18 Seitenständer



Der Seitenständer • befindet sich an der linken Fahrzeugseite. Der Seitenständer dient zum Abstellen des Motorrades.



Info

Während der Fahrt muss der Seitenständer hochgeklappt sein. Der Seitenständer ist mit dem Sicherheitsstartsystem gekoppelt, beachten Sie die Fahranleitung.

Mögliche Zustände

- Seitenständer ausgeklappt Fahrzeug kann auf dem Seitenständer abgestellt werden.
 Das Sicherheitsstartsystem ist aktiv.
- Seitenständer eingeklappt Diese Stellung ist bei allen Fahrten notwendig. Das Sicherheitsstartsystem ist inaktiv.

7.1 Hinweise zur ersten Inbetriebnahme



Gefahr

Unfallgefahr Gefahr durch mangelhafte Verkehrstüchtigkeit.

Das Fahrzeug nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie durch Konsumieren von Alkohol, Medikamenten oder Drogen verkehrsuntüchtig sind bzw. physisch als auch psychisch nicht in der Lage sind.



Warnung

Verletzungsgefahr Fehlende oder mangelhafte Schutzkleidung stellt ein erhöhtes Sicherheitsrisiko dar.

 Schutzkleidung (Helm, Stiefel, Handschuhe, Hose und Jacke mit Protektoren) bei allen Fahrten tragen. Verwenden Sie immer Schutzkleidung, die sich in einwandfreiem Zustand befindet und den gesetzlichen Anforderungen entspricht.



Warnung

Sturzgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens durch unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad.

 Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein, sonst könnte das Fahrzeug unkontrollierbar werden.



Warnung

Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch nicht freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder.

Nur von KTM freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder mit dem entsprechenden Geschwindigkeitsindex verwenden.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.

 Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Wird der Fußbremshebel nicht freigegeben, schleifen die Bremsbeläge ununterbrochen. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Nehmen Sie den Fuß vom Fußbremshebel, wenn Sie nicht bremsen wollen.



Info

Bedenken Sie beim Betreiben Ihres Fahrzeugs, dass sich andere Menschen durch übermäßigen Lärm belästigt fühlen.

- Vergewissern Sie sich, dass die Arbeiten der Auslieferungsinspektion von einer autorisierten KTM-Fachwerkstatt durchgeführt wurden.
 Sie erhalten die Auslieferungsurkunde und das Serviceheft bei der Fahrzeugübergabe.
- Lesen Sie vor der ersten Fahrt die gesamte Bedienungsanleitung aufmerksam durch.
- Machen Sie sich mit den Bedienelementen vertraut.
- Grundstellung des Kupplungshebels einstellen. (* S. 92)
- Leerweg des Handbremshebels einstellen. (* S. 95)
- Gewöhnen Sie sich auf einem geeigneten Gelände an das Handling des Motorrades, bevor Sie eine größere Ausfahrt machen. Versuchen Sie auch einmal möglichst langsam und im Stehen zu fahren, um mehr Gefühl für das Motorrad zu bekommen.
- Machen Sie keine Geländefahrten, die Ihre Fähigkeiten und Erfahrung überfordern.
- Halten Sie während der Fahrt den Lenker mit beiden Händen fest und lassen Sie die Füße auf den Fußrasten.
- Motor einfahren. (* S. 43)

7.2 Motor einfahren

- Während der Einlaufphase die angegebene Motordrehzahl nicht überschreiten.

Vorgabe

Maximale Motordrehzahl		
Während der ersten: 1.000 km 6.000 1/min		
Nach den ersten: 1.000 km	7.800 1/min	

Vollgasfahrten vermeiden!

7.3 Fahrzeug beladen



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten.

Höchstzulässiges Gesamtgewicht und Achslasten nicht überschreiten. Das Gesamtgewicht ergibt sich aus: Motorrad betriebsbereit und vollgetankt, Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm, Gepäck.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch unsachgemäße Montage des Koffers und/oder des Tankrucksacks.

Koffer und Tankrucksack gemäß Herstellervorschrift montieren und sichern.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit.

 Passen Sie die Geschwindigkeit der Zuladung entsprechend an. Fahren Sie langsamer, wenn Ihr Motorrad mit Koffern oder anderem Gepäck beladen ist.

Höchstgeschwindigkeit mit Gepäck 130 km/h



Warnung

Unfallgefahr Bruchgefahr des Koffersystems.

Wenn Sie Koffer an Ihrem Motorrad montiert haben, die Herstellerangaben bezüglich maximaler Zuladung beachten.

7 INBETRIEBNAHME



Warnung

Unfallgefahr Schlechte Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer durch verrutschte Gepäckstücke.

 Wenn das Rücklicht verdeckt ist, sind Sie für nachkommenden Verkehrsteilnehmer schlechter sichtbar, besonders in der Dunkelheit. Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.



Warnung

Unfallgefahr Verändertes Fahrverhalten und längerer Bremsweg bei hoher Zuladung.

- Passen Sie die Geschwindigkeit der Zuladung entsprechend an.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch verrutschte Gepäckstücke.

Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.



Warnung

Verbrennungsgefahr Heiße Auspuffanlage kann das Gepäck verbrennen.

- Befestigen Sie das Gepäck so, dass es nicht von der heißen Auspuffanlage verbrannt oder verschmort werden kann.
- Wenn Sie Gepäck mitnehmen, ist auf eine sichere Befestigung möglichst nahe an der Fahrzeugmitte und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung auf Vorderrad und Hinterrad zu achten.
- Das höchstzulässige Gesamtgewicht und die höchstzulässigen Achslasten sind einzuhalten.

Vorgabe

Höchstzulässiges Gesamtgewicht	350 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	150 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	200 kg

8.1 Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme



Info

Vor jeder Fahrt den Zustand des Fahrzeugs und die Verkehrssicherheit kontrollieren. Das Fahrzeug muss beim Betrieb in einem technisch einwandfreien Zustand sein.

- Motorölstand kontrollieren. (* S. 154)
- Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (* S. 97)
- Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (♥ S. 105)
- Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (* S. 99)
- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (* S. 108)
- Funktion der Bremsanlage kontrollieren.
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (♥ S. 143)
- Kettenverschmutzung kontrollieren. (♥ S. 83)
- Kettenspannung kontrollieren. (* S. 84)
- Reifenzustand kontrollieren. (* S. 119)
- Reifenluftdruck kontrollieren. (* S. 121)
- Einstellung und Leichtgängigkeit aller Bedienelemente kontrollieren.
- Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.
- Gepäck auf korrekte Befestigung kontrollieren.
- Auf das Motorrad setzen und die Einstellung der Rückspiegel kontrollieren.
- Kraftstoffvorrat kontrollieren.

8 FAHRANLEITUNG 47

8.2 Startvorgang



Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.



Vorsicht


Unfallgefahr Wird das Fahrzeug mit entladener Batterie oder ohne Batterie betrieben, können elektronische Bauteile und Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden.

Fahrzeug nie mit entladener Batterie oder ohne Batterie betreiben.

Hinweis

Motorschaden Hohe Drehzahlen bei kaltem Motor wirken sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

- Motor immer mit niedriger Drehzahl warmfahren.

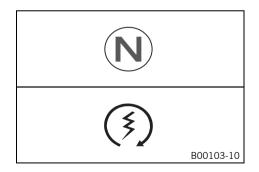

- Not-Aus-Schalter in die Stellung drücken.
- Zündung einschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung **ON** drehen.
 - Nach dem Einschalten der Zündung ist ca. 2 Sekunden das Arbeitsgeräusch der Kraftstoffpumpe hörbar. Gleichzeitig wird die Funktionskontrolle des Kombiinstrumentes durchgeführt.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
 - ✓ Die grüne Leerlaufkontrolllampe **N** leuchtet.
- E-Starterknopf ③ drücken.



Info

E-Starterknopf erst drücken, wenn die Funktionskontrolle des Kombiinstrumentes abgeschlossen ist.

Beim Starten **KEIN** Gas geben. Wenn während des Startvorganges Gas gegeben wird, wird vom Motormanagement kein Kraftstoff eingespritzt, der Motor kann dadurch nicht anspringen.

Maximal 5 Sekunden ununterbrochen starten. Bis zum nächsten Startversuch mindestens 5 Sekunden warten.

Dieses Motorrad ist mit einem Sicherheitsstartsystem ausgerüstet. Der Motor kann nur gestartet werden, wenn das Getriebe auf Leerlauf geschaltet ist oder bei eingelegtem Gang der Kupplungshebel gezogen ist. Wenn Sie bei ausgeklapptem Seitenständer einen Gang einlegen und den Kupplungshebel loslassen, bleibt der Motor stehen.

- Seitenständer entlasten und mit dem Fuß bis zum Anschlag nach oben schwenken.

8.3 Anfahren

- Kupplungshebel ziehen, 1. Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und gleichzeitig vorsichtig Gas geben.

8.4 Schalten, Fahren



Warnung

Unfallgefahr Bei abruptem Lastwechsel kann das Fahrzeug außer Kontrolle geraten.

- Abrupte Lastwechsel und starke Bremsmanöver vermeiden, Geschwindigkeit den Fahrbahnverhältnissen anpassen.



Warnung

Unfallgefahr Zurückschalten bei hoher Motordrehzahl führt zum Blockieren des Hinterrades.

 Nicht bei hoher Motordrehzahl in einen kleineren Gang zurückschalten. Der Motor wird überdreht und das Hinterrad kann blockieren.



Warnung

Unfallgefahr Auslösen von Fehlfunktionen durch falsche Zündschlüsselstellung.

- Zündschlüsselstellung während der Fahrt nicht ändern.



Warnung

Unfallgefahr Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch Einstelltätigkeiten am Fahrzeug.

– Alle Einstelltätigkeiten bei Stillstand des Fahrzeuges vornehmen.



Warnung

Verletzungsgefahr Herunterfallen des Beifahrers.

Der Beifahrer muss in der Lage sein, sich ordnungsgemäß auf der Beifahrersitzbank zu halten, sich am Fahrer oder an den Haltegriffen festzuhalten und die Füße auf die Beifahrerfußrasten zu stellen. Beachten Sie die Vorschriften über das Mindestalter für Beifahrer in Ihrem I and.



Warnung

Unfallgefahr Unfallgefahr durch riskante Fahrweise.

Befolgen Sie die Verkehrsvorschriften, fahren Sie defensiv und vorausschauend, um Gefahren möglichst früh zu erkennen.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei kalten Reifen.

 Bei jeder Fahrt müssen die ersten Kilometer vorsichtig mit mäßiger Geschwindigkeit gefahren werden, bis die Reifen ihre Betriebstemperatur erreicht haben und optimale Bodenhaftung gewährleistet ist.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.

 Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten.

Höchstzulässiges Gesamtgewicht und Achslasten nicht überschreiten. Das Gesamtgewicht ergibt sich aus: Motorrad betriebsbereit und vollgetankt, Fahrer und Beifahrer mit Schutzkleidung und Helm, Gepäck.



Warnung

Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch verrutschte Gepäckstücke.

- Kontrollieren Sie die Befestigung des mitgeführten Gepäcks regelmäßig.



Warnung

Unfallgefahr Fehlende Verkehrssicherheit.

Nach einem Sturz ist das Fahrzeug wie vor jeder Inbetriebnahme zu kontrollieren.

Hinweis

Motorschaden Nicht gefilterte Ansaugluft wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

- Fahrzeug nie ohne Luftfilter in Betrieb nehmen, da Staub und Schmutz in den Motor gelangen und zu erhöhtem Verschleiß führen.

Hinweis

Motorschaden Überhitzung des Motors.


 Beim Aufleuchten der Kühlflüssigkeitstemperatur-Warnlampe Fahrzeug anhalten und Motor abstellen. Motor abkühlen lassen und Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren bzw. berichtigen. Wird trotz leuchtender Kühlflüssigkeitstemperatur-Warnlampe weitergefahren, kommt es zum Motorschaden.



Info

Treten beim Betrieb betriebsunübliche Geräusche auf, sofort anhalten, Motor abstellen, das Fahrzeug verkehrsgerecht abstellen und eine autorisierte KTM-Fachwerkstatt kontaktieren.

8 FAHRANLEITUNG

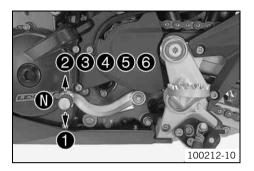

- Wenn die Verhältnisse (Steigung, Fahrsituation, usw.) es erlauben, können Sie in höhere Gänge schalten.
- Gas wegnehmen, gleichzeitig Kupplungshebel ziehen, nächsten Gang einlegen, Kupplungshebel freigeben und Gas geben.



Info

Die Lage der 6 Vorwärtsgänge ersehen Sie aus der Abbildung. Die Neutral- oder Leerlaufstellung befindet sich zwischen dem 1. und 2. Gang. Der 1. Gang stellt den Anfahr- oder Berggang dar.

Die Betriebstemperatur ist erreicht, wenn 5 Balken der Temperaturanzeige leuchten.

- Nach dem Erreichen der Höchstgeschwindigkeit durch volles Aufdrehen des Gasdrehgriffes, diesen auf ³/₄ Gas zurückdrehen. Die Geschwindigkeit verringert sich kaum, der Kraftstoffverbrauch geht jedoch stark zurück.
- Geben Sie immer nur so viel Gas wie es Fahrbahn und Witterungsverhältnisse erlauben.
 Besonders in Kurven sollte nicht geschaltet und nur sehr vorsichtig Gas gegeben werden.
- Zum Zurückschalten Motorrad nötigenfalls abbremsen und gleichzeitig Gas wegnehmen.
- Kupplungshebel ziehen und niedrigeren Gang einlegen, Kupplungshebel langsam freigeben und Gas geben oder nochmals schalten.
- Wenn zum Beispiel an einer Kreuzung der Motor abgewürgt wird, nur den Kupplungshebel ziehen und E-Starterknopf betätigen. Das Getriebe muss nicht in die Leerlaufstellung gebracht werden.
- Stellen Sie den Motor ab, wenn längerer Betrieb im Leerlauf oder im Stand bevorsteht.
- Vermeiden Sie oftmaliges und längeres Schleifen der Kupplung. Dieses erhitzt das Motoröl und damit den Motor und das Kühlsystem.
- Fahren Sie mit niedriger Drehzahl anstatt mit hoher Drehzahl und schleifender Kupplung.

Beginnt w\u00e4hrend der Fahrt die FI Warnlampe (MIL) zu leuchten, muss sofort angehalten werden. Sobald sich das Getriebe in Leerlaufstellung befindet, beginnt die FI Warnlampe (MIL) zu blinken.



Info

Aus dem Blinkrhythmus kann eine zweistellige Zahl, der sogenannte Blinkcode, ermittelt werden. Der Blinkcode gibt an, welches Bauteil von einer Störung betroffen ist.

8.5 Abbremsen



Warnung

Unfallgefahr Zu starkes Abbremsen führt zum Blockieren der Räder.

Die Bremsweise ist der Fahrsituation und den Fahrbahnverhältnissen anzupassen.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsanlage.

- Verschmutzte oder nasse Bremsanlage vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch schwammigen Druckpunkt der Vorder- bzw. Hinterradbremse.

Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Wird der Fußbremshebel nicht freigegeben, schleifen die Bremsbeläge ununterbrochen. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Nehmen Sie den Fuß vom Fußbremshebel, wenn Sie nicht bremsen wollen.



Warnung

Unfallgefahr Längerer Bremsweg durch höheres Gesamtgewicht.

- Berücksichtigen Sie den längeren Bremsweg, wenn Sie einen Beifahrer und Gepäck mitführen.



Warnung

Unfallgefahr Verzögerte Bremswirkung auf Straßen mit Streusalz.

- Streusalz kann sich auf den Bremsscheiben ablagern. Um die gewohnte Bremswirkung zu erzielen, müssen die Bremsscheiben vorher sauber gebremst werden.
- Zum Bremsen Gas wegnehmen und mit Vorderrad- und Hinterradbremse gleichzeitig bremsen.
- Auf sandigem, regennassem oder schlüpfrigem Untergrund soll vorwiegend die Hinterradbremse betätigt werden.
- Der Bremsvorgang sollte immer vor Kurvenbeginn abgeschlossen sein. Schalten Sie dabei, der Geschwindigkeit entsprechend, in einen kleineren Gang.
- Nutzen Sie bei langen Talfahrten die Bremswirkung des Motors. Schalten Sie dazu einen oder zwei Gänge zurück, überdrehen Sie jedoch den Motor nicht. So brauchen sie wesentlich weniger zu bremsen und die Bremsanlage wird nicht überhitzt.

8.6 Anhalten, Parken



Warnung

Entwendungsgefahr Benutzung durch Unbefugte.

Fahrzeug nie unbeaufsichtigt stehen lassen solange der Motor läuft. Das Fahrzeug ist vor dem Zugriff Unbefugter zu sichern.
 Wird das Fahrzeug verlassen, Lenkung absperren und Zündschlüssel abziehen.



Warnung

Verbrennungsgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

- Heiße Teile wie z. B. Auspuffanlage, Kühler, Motor, Stoßdämpfer und Bremsanlage nicht berühren. Bevor mit Arbeiten an diesen Teilen begonnen wird, Teile abkühlen lassen.

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

- Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

Hinweis

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

Hinweis

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch übermäßige Belastung.

- Der Seitenständer ist nur für das Gewicht des Motorrades ausgelegt. Setzen Sie sich nicht auf das Motorrad, wenn es auf dem Seitenständer steht. Der Seitenständer bzw. der Rahmen können beschädigt werden und das Motorrad kann umfallen.
- Motorrad abbremsen.
- Getriebe in Leerlauf schalten.



Info

Wenn der Motor mit dem Not-Aus-Schalter abgestellt wird und am Zündschloss bleibt die Zündung eingeschaltet, wird die Stromversorgung der meisten Stromverbraucher nicht unterbrochen und die Batterie dadurch entladen. Motor daher immer mit dem Zündschloss abstellen, der Not-Aus-Schalter ist nur für Notsituationen vorgesehen.

- Motorrad auf festem Untergrund parken.
- Seitenständer mit dem Fuß bis zum Anschlag nach vorne schwenken und mit dem Fahrzeug belasten.
- Lenkung blockieren, dazu den Lenker nach links einschlagen, Zündschlüssel in der Stellung ⋈ niederdrücken und in die Stellung ⊕ drehen. Um das Einrasten der Lenksperre zu erleichtern, den Lenker ein kleines Stück hin und her bewegen. Zündschlüssel abziehen.

8.7 Transport

Hinweis


Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

Hinweis

Brandgefahr Einige Fahrzeugteile werden beim Betrieb des Fahrzeuges sehr heiß.

 Fahrzeug nicht an Stellen mit leicht brennbaren und/oder entzündlichen Materialien abstellen. Keine Gegenstände über das betriebswarme Fahrzeug legen. Fahrzeug immer erst abkühlen lassen.

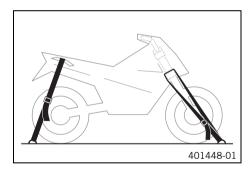

- Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen.
- Motorrad mit Spanngurten oder anderen geeigneten Befestigungsvorrichtungen gegen Umfallen und Wegrollen sichern.

8 FAHRANLEITUNG 56

8.8 Kraftstoff tanken



Gefahr

Brandgefahr Kraftstoff ist leicht entflammbar.

- Fahrzeug nicht in der N\u00e4he von offenen Flammen bzw. brennenden Zigaretten tanken und den Motor immer abstellen. Darauf achten, dass kein Kraftstoff insbesondere auf hei\u00d8e Teile des Fahrzeugs versch\u00fcttet wird. Versch\u00fctteten Kraftstoff sofort aufwischen.
- Der im Kraftstofftank vorhandene Kraftstoff dehnt sich bei Erwärmung aus und kann bei Überfüllung austreten. Angaben zum Kraftstoff tanken beachten.



Warnung

Vergiftungsgefahr Kraftstoff ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kraftstoff nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Kraftstoffdämpfe nicht einatmen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kraftstoff verschluckt, sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kraftstoff kontaktierte Bekleidung wechseln.

Hinweis

Materialschaden Vorzeitiges Zusetzen des Kraftstofffilters.

- In einigen L\u00e4ndern und Regionen kann es vorkommen, dass die verf\u00fcgbare Kraftstoffqualit\u00e4t und -sauberkeit nicht ausreicht. Probleme
 im Kraftstoffsystem sind die Folge. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)
- Nur sauberen Kraftstoff tanken, der der angegebenen Norm entspricht.




Warnung

Umweltgefährdung Unsachgemäßer Umgang mit Kraftstoff gefährdet die Umwelt.

Kraftstoff darf nicht in das Grundwasser, den Boden oder in die Kanalisation gelangen.

8 FAHRANLEITUNG

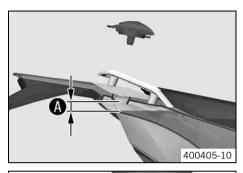



- Motor abstellen.
- Tankverschluss öffnen. (* S. 36)

Vorgabe

Maß 🚯		20 mm
Kraftstofftankinhalt gesamt ca.	12	Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) (♥ S. 193)

- Tankverschluss schließen. (* S. 37)
- Die **SET** Taste **2** zwei Sekunden drücken.
 - ✓ Die Kraftstoffpegelwarnlampe erlischt. TRIP F wird auf 0.0 gestellt und der vorherige Anzeigemodus erscheint.



Info

Wird die **SET** Taste **②** nicht gedrückt, erfolgt die Rückstellung nach ca. 3 Minuten automatisch.

9 SERVICEPLAN 58

9.1 Serviceplan

	K10N	K100A	K200A
Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.	•	•	•
Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen. 🔏	•	•	•
Messwerteblock Service mit KTM-Diagnosetool kontrollieren.		•	•
Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. 🌂 (🕶 S. 155)	•	•	•
Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (* S. 99)	•	•	•
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (* S. 108)	•	•	•
Bremsscheiben kontrollieren. (♥ S. 96)	•	•	•
Bremsleitungen auf Beschädigung und Dichtheit kontrollieren.	•	•	•
Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren. (* S. 105)	•	•	•
Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren. (* S. 104)	•	•	•
Federbein und Gabel auf Dichtheit kontrollieren. Gabelservice und Federbeinservice nach Bedarf und Einsatzzweck.	•	•	•
Schwingarmlagerung kontrollieren.		•	•
Radlager auf Spiel kontrollieren. 🔏		•	•
Reifenzustand kontrollieren. (* S. 119)	•	•	•
Reifenluftdruck kontrollieren. (* S. 121)	•	•	•
Speichenspannung kontrollieren. (* S. 122)	•	•	•
Felgenschlag kontrollieren.	•	•	•
Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren. (* S. 86)		•	•
Kettenspannung kontrollieren. (♥ S. 84)	•	•	•
Alle beweglichen Teile (z.B. Seitenständer, Handhebel, Kette,) schmieren und auf Leichtgängigkeit kontrollieren.	•	•	•

9 SERVICEPLAN 59

	K10N	K100A	K200A
Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen. (* S. 76)		•	•
Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren. (* S. 97)	•	•	•
Gabelbeine entlüften. (♥ S. 75)		•	•
Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (* S. 78)	•	•	•
Zündkerze wechseln.			•
Ventilspiel kontrollieren.		•	•
Alle Schläuche (z. B. Kraftstoff-, Kühl-, Entlüftungs-, Drainageschläuche,) und Manschetten auf Risse, Dichtheit und korrekte Verlegung kontrollieren.			•
Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (* S. 141)	•	•	•
Kabel auf Beschädigung und knickfreie Verlegung kontrollieren.		•	•
Bowdenzüge auf Beschädigung, knickfreie Verlegung und Einstellung kontrollieren.	•	•	•
Luftfilter wechseln. Luftfilterkasten reinigen.		•	•
Kraftstoffdruck kontrollieren.		•	•
CO-Anpassung mit KTM-Diagnosetool kontrollieren. 🔏		•	•
Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren/berichtigen. (* S. 92)		•	•
Schrauben und Muttern auf festen Sitz kontrollieren. 🌂	•	•	•
Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse wechseln. 🔏			•
Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse wechseln. 🔏			•
Kupplung kontrollieren.			•

9 SERVICEPLAN 60

	K10N	K100A	K200A
Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (* S. 139)	•	•	•
Funktion des Kühlerlüfters kontrollieren.	•	•	•
Endkontrolle: Fahrzeug auf Verkehrssicherheit kontrollieren und Probefahrt durchführen.	•	•	•
Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool nach der Probefahrt auslesen.	•	•	•
Serviceeintrag im KTM DEALER.NET und im Serviceheft durchführen.	•	•	•

K10N: einmalig nach 1.000 km

K100A: alle 10.000 km oder jährlich oder nach jedem Sporteinsatz

K200A: alle 20.000 km oder alle 2 Jahre

10.1 Gabel/Federbein



Gabel und Federbein bieten viele Möglichkeiten, um das Fahrwerk Ihrem Fahrstil und der Zuladung entsprechend abzustimmen.



Info

Um Ihnen die Abstimmung zu erleichtern, haben wir unsere Erfahrungswerte in der Tabelle **1** zusammengefasst. Sie finden die Tabelle an der Unterseite der Sitzbank.

Diese Einstellwerte sind als Richtwerte zu verstehen und sollten immer die Ausgangsbasis für Ihre persönliche Fahrwerksabstimmung sein. Verändern Sie nicht willkürlich die Einstellungen (maximal \pm 40%), da sich sonst die Fahreigenschaften besonders im Hochgeschwindigkeitsbereich verschlechtern können.

10.2 Druckstufendämpfung der Gabel einstellen



Info

Die hydraulische Druckstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Einfedern der Gabel.



Einstellschrauben • bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



Info

Die Einstellschrauben befinden sich am unteren Ende der Gabelbeine. Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

- Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Einfedern.

10.3 Zugstufendämpfung der Gabel einstellen



Info

Die hydraulische Zugstufendämpfung bestimmt das Verhalten beim Ausfedern der Gabel.



- Einstellschrauben **1** bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



Info

Die Einstellschrauben befinden sich am oberen Ende der Gabelbeine. Die Einstellung an beiden Gabelbeinen gleichmäßig vornehmen.

– Dem Gabeltyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Zugstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

10.4 Druckstufendämpfung Federbein

Die Druckstufendämpfung des Federbeines ist in zwei Bereiche aufgeteilt, High Speed und Low Speed.
High- und Low Speed bezieht sich auf die Einfedergeschwindigkeit des Hinterrades und nicht auf die Fahrgeschwindigkeit.
Die High Speed Einstellung wirkt sich z. B. bei der Landung nach einem Sprung aus, das Hinterrad federt dabei schnell ein.
Die Low Speed Einstellung wirkt sich z. B. bei der Fahrt über lange Bodenwellen aus, das Hinterrad federt dabei langsam ein.
Diese zwei Bereiche sind getrennt einstellbar, der Übergang zwischen High- und Low Speed ist jedoch fließend. Demzufolge wirken sich Änderungen im High Speed Bereich der Druckstufe auch im Low Speed Bereich aus und umgekehrt.

10.5 Druckstufendämpfung Low Speed des Federbeins einstellen



Vorsicht


Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Info

Die Low Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim langsamen bis normalen Einfedern des Federbeins.

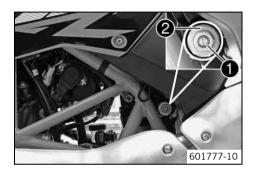

 Einstellschraube • mit einem Schraubendreher bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.



Info

Verschraubung 2 nicht lösen!

Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.

10.6 Druckstufendämpfung High Speed des Federbeins einstellen



Vorsicht


Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Info

Die High Speed Einstellung zeigt ihre Wirkung beim schnellen Einfedern des Federbeins.

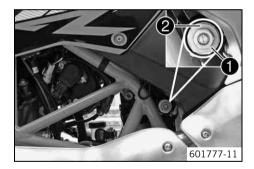

Einstellschraube • mit einem Steckschlüssel bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.



Info

Verschraubung 2 nicht lösen!

 Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe

Druckstufendämpfung High Speed		
Komfort	2 Umdrehungen	
Standard	1,5 Umdrehungen	
Sport	1 Umdrehung	
volle Nutzlast	1 Umdrehung	



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung.


10.7 Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen



Vorsicht

Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

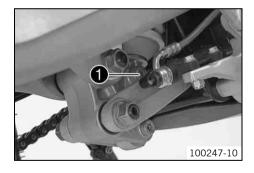

- Einstellschraube bis zum letzten spürbaren Klick im Uhrzeigersinn drehen.
- Dem Federbeintyp entsprechende Anzahl von Klicks gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen.

Vorgabe


Zugstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Dämpfung, drehen gegen den Uhrzeigersinn verringert die Dämpfung beim Ausfedern.

10.8 Maß Hinterrad entlastet ermitteln

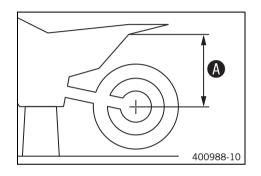

Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (♥ S. 74)


Hauptarbeit

- Einen möglichst senkrechten Abstand zwischen der Hinterachse und einem Fixpunkt messen - z. B. eine Markierung an der Seitenverkleidung.

Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)

10.9 Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren

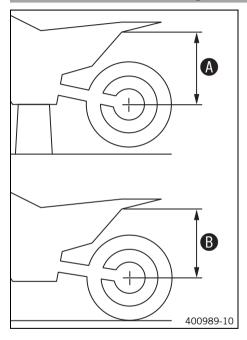

- Maß **④** Hinterrad entlastet ermitteln. (**☞** S. 67)
- Das Motorrad mithilfe eines Helfers senkrecht halten.
- Erneut den Abstand zwischen der Hinterachse und dem Fixpunkt messen.
- Wert als Maß ® notieren.



Info


Der statische Durchhang ist die Differenz der Maße **(a)** und **(b)**.

- Statischen Durchhang kontrollieren.

Statischer Durchhang 18 mm

- » Wenn der statische Durchhang kleiner oder größer als das angegebene Maß ist:
 - Federvorspannung des Federbeins einstellen. ♣ (S. 69)

10.10 Fahrtdurchhang des Federbeins kontrollieren

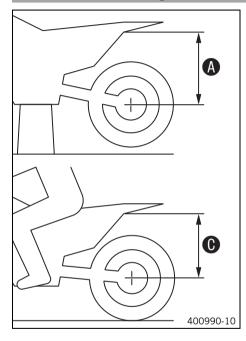

- Maß A Hinterrad entlastet ermitteln. (* S. 67)
- Mithilfe einer Person, die das Motorrad hält, setzt sich der Fahrer mit kompletter Schutzkleidung in normaler Sitzposition (Füße auf den Fußrasten) auf das Motorrad und wippt einige Male auf und nieder.
 - ✓ Die Hinterradaufhängung pendelt sich ein.
- Eine weitere Person misst nun erneut den Abstand zwischen der Hinterachse und dem Fixpunkt.
- Wert als Maß

 notieren.



Info

Der Fahrtdurchhang ist die Differenz der Maße @ und @.

- Fahrtdurchhang kontrollieren.

Fahrtdurchhang 70... 80 mm

- Wenn der Fahrtdurchhang vom angegebenen Maß abweicht:

10.11 Federvorspannung des Federbeins einstellen 🔏



Vorsicht

Unfallgefahr Das Zerlegen von druckbeaufschlagten Teilen kann Verletzungen verursachen.

Das Federbein ist mit hochverdichtetem Stickstoff gefüllt. Beachten Sie die angegebene Beschreibung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Info

Bevor Sie die Federvorspannung ändern, sollten Sie sich die aktuelle Einstellung notieren - z. B. Federlänge messen.

Vorarbeit

- Motorrad mit Montageständer aufheben.
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)
- Seitenverkleidung abnehmen.
- Federbein ausbauen.
- Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

Hauptarbeit

- Konterring lösen.
- Einstellring 2 drehen, bis die Feder vollständig entspannt ist.

Hakenschlüssel (T106S)

- Gesamte Federlänge im entspannten Zustand messen.
- Feder durch Drehen des Einstellrings 2 auf das vorgegebene Maß spannen.
 Vorgabe

Federvorspannung	20 mm
------------------	-------




Info

In Abhängigkeit vom statischen Durchhang bzw. Fahrtdurchhang kann eine höhere oder niedrigere Federvorspannung notwendig sein.

Konterring • festziehen.

Nacharbeit

- Federbein einbauen. 🔧
- Seitenverkleidung montieren.
- Sitzbank montieren. (* S. 80)

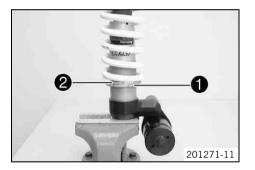

Motorrad vom Montageständer nehmen.

10.12 Fahrtdurchhang einstellen 🔦

Vorarbeit

- Motorrad mit Montageständer aufheben.
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)
- Seitenverkleidung abnehmen.
- Federbein ausbauen. 🔌
- Federbein im ausgebauten Zustand gründlich reinigen.

Hauptarbeit

- Eine entsprechende Feder auswählen und montieren.

Vorgabe

Federrate	
mittel (Standard)	80 N/mm
hart	85 N/mm



Info

Die Federrate ist an der Federaußenseite angeführt.


Nacharbeit

- Federbein einbauen. 🔏
- Seitenverkleidung montieren.
- Sitzbank montieren. (* S. 80)
- Motorrad vom Montageständer nehmen.
- Statischen Durchhang des Federbeins kontrollieren. (* S. 68)
- Zugstufendämpfung des Federbeins einstellen. (* S. 66)



10 FAHRWERK ABSTIMMEN

10.13 Lenkerposition

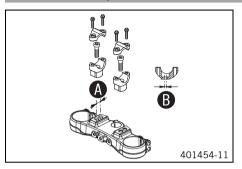

An der oberen Gabelbrücke befinden sich 2 Bohrungen im Abstand @ zueinander.

Bohrungsabstand 🚯	15 mm


72

Die Bohrungen an der Lenkeraufnahme sind im Abstand 3 aus der Mitte platziert.

Bohrungsabstand ®	3,5 mm

Der Lenker kann in 4 verschiedenen Positionen montiert werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, den Lenker in die für den Fahrer angenehmste Position zu bringen.

10.14 Lenkerposition einstellen 🔧

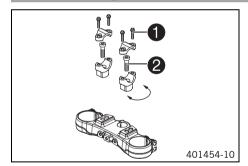

Die vier Schrauben ● entfernen. Lenkerklemmbrücken abnehmen. Lenker abnehmen und zur Seite legen.



Info

Motorrad und Anbauteile durch Abdecken vor Beschädigungen schützen. Kabel und Leitungen nicht knicken.

- Die zwei Schrauben 2 entfernen. Lenkeraufnahme abnehmen.
- Lenkeraufnahme in die gewünschte Position bringen. Die zwei Schrauben 2 montieren und festziehen.

Vorgabe

|--|



Info

Lenkeraufnahmen links und rechts gleichmäßig positionieren.

Lenker positionieren.



Info

Auf die richtige Verlegung der Kabel und Leitungen achten.

 Lenkerklemmbrücken positionieren. Die vier Schrauben ● montieren und gleichmäßig festziehen.

Vorgabe

	Schraube Lenkerklemmbrücke	M8	20 Nm
--	----------------------------	----	-------

11.1 Motorrad mit Hubständer aufheben

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

- Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.



- Motorrad am Unterfahrschutz unterhalb des Motors aufheben.
 - ✓ Die Räder dürfen den Boden nicht mehr berühren.
- Motorrad gegen Umfallen sichern.

11.2 Motorrad vom Hubständer nehmen

Hinweis

Beschädigungsgefahr Das abgestellte Fahrzeug kann wegrollen bzw. umfallen.

Das Fahrzeug immer auf festem und ebenem Untergrund abstellen.

11 SERVICEARBEITEN FAHRGESTELL



- Motorrad vom Hubständer nehmen und am Seitenständer abstellen.
- Hubständer entfernen.

11.3 Gabelbeine entlüften



Vorarbeit

- Motorrad auf den Seitenständer stellen.

Hauptarbeit

- Entlüftungsschrauben

 kurz lösen.
 - ✓ Eventuell vorhandener Überdruck aus dem Gabelinneren entweicht.
- Entlüftungsschrauben montieren und festziehen.



Info

Tätigkeit an beiden Gabelbeinen vornehmen.

11.4 Staubmanschetten der Gabelbeine reinigen



Vorarheit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)
- Gabelschutz lösen. (S. 77)

Hauptarbeit

- Staubmanschette 1 an beiden Gabelbeinen nach unten schieben.



Info

Die Staubmanschetten sollen Staub und groben Schmutz von den Gabelinnenrohren abstreifen. Mit der Zeit kann Schmutz hinter die Staubmanschetten gelangen. Wird dieser Schmutz nicht entfernt, können die dahinter liegenden Öldichtringe undicht werden.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.
- Staubmanschette und Gabelinnenrohr an beiden Gabelbeinen reinigen und einölen.

Universal Ölspray (* S. 197)

- Staubmanschetten in die Einbaulage zurückdrücken.
- Überflüssiges Öl entfernen.

Nacharbeit

- Gabelschutz positionieren. (* S. 77)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)

11.5 Gabelschutz lösen



- Schrauben entfernen und Klemme abnehmen.
- Schrauben 2 am linken Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach unten schieben.
- Schrauben 3 am rechten Gabelbein entfernen. Gabelschutz nach unten schieben.

11.6 Gabelschutz positionieren



Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
b		

- Bremsleitung und Kabelstrang positionieren. Klemme aufsetzen, Schrauben 2 montieren und festziehen.
- Gabelschutz am rechten Gabelbein positionieren. Schrauben 3 montieren und festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

11.7 Steuerkopflagerspiel kontrollieren



Warnung


Unfallgefahr Unsicheres Fahrverhalten durch nicht korrektes Steuerkopflagerspiel.

Steuerkopflagerspiel unverzüglich einstellen. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Info

Wird über längere Zeit mit Spiel in der Steuerkopflagerung gefahren, werden die Lager und in weiterer Folge die Lagersitze im Rahmen beschädigt.

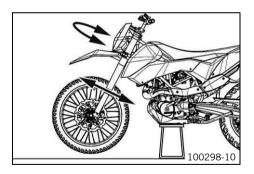

Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)

Hauptarbeit

Lenker in Geradeausstellung bringen. Gabelbeine in Fahrtrichtung hin und her bewegen.

Es darf kein Spiel am Steuerkopflager spürbar sein.

- » Wenn ein spürbares Spiel vorhanden ist:
- Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.

Der Lenker muss sich leicht über den gesamten Lenkbereich bewegen lassen. Es dürfen keine Raststellungen spürbar sein.

- » Wenn Raststellungen spürbar sind:

 - Steuerkopflager kontrollieren ggf. wechseln.

Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)

11.8 Steuerkopflagerspiel einstellen 🔦



Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)

Hauptarbeit

- Schrauben 1 lösen. Schraube 2 entfernen.
- Schraube 3 lösen und wieder festziehen.

Vorgabe

Schraube Steuerkopf oben M20x1,5 12 Nm	Schraube Steuerkopf oben	M20x1,5	
--	--------------------------	---------	--

- Mit einem Kunststoffhammer leicht auf die obere Gabelbrücke klopfen, um Verspannungen zu vermeiden.
- Schrauben festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm

- Schraube 2 montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Gabelschaftrohr	M8	20 Nm

Nacharbeit

- Steuerkopflagerspiel kontrollieren. (* S. 78)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (♥ S. 74)

11.9 Sitzbank abnehmen

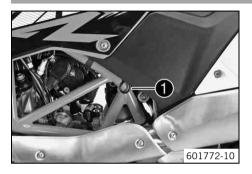


- An der Schlaufe ziehen und gleichzeitig die Sitzbank hinten anheben.
- Die Sitzbank zurückziehen und nach oben abnehmen.


11.10 Sitzbank montieren



- Die Sitzbank mit dem Schlitz an der Schraube einhängen, hinten absenken und gleichzeitig nach vorne schieben.
- Verriegelungsbolzen 3 in das Schlossgehäuse 4 einführen und Sitzbank hinten niederdrücken, bis der Verriegelungsbolzen mit einem hörbaren Klicken einrastet.
- Kontrollieren Sie abschließend, ob die Sitzbank korrekt montiert ist.

11.11 Luftfilter ausbauen 🔧

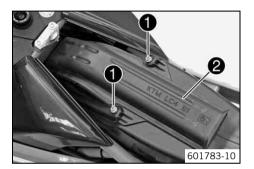

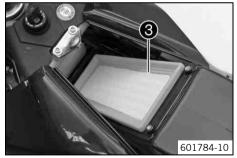

Vorarbeit

- Sitzbank abnehmen. (♥ S. 80)

Hauptarbeit

Schrauben • entfernen. Luftfilterkastenoberteil • abnehmen.


Hinweis

Motorschaden Nicht gefilterte Ansaugluft wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit des Motors aus.

- Fahrzeug nie ohne Luftfilter in Betrieb nehmen, da Staub und Schmutz in den Motor gelangen und zu erhöhtem Verschleiß führen.

11.12 Luftfilter einbauen 🔧



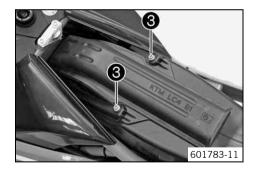

Hauptarbeit

- Luftfilterkasten reinigen.
- Luftfilter montieren.



Info

Der Luftfilter muss mit der gesamten Dichtfläche @ am Luftfilterkasten aufliegen.

Wenn der Luftfilter nicht korrekt montiert ist, können Staub und Schmutz in den Motor gelangen und Schäden verursachen.

- Luftfilterkastenoberteil ② vorne am Luftfilterkasten einhängen und nach unten schwenken.
- Schrauben 3 montieren und festziehen.


Vorgabe

Schraube Luftfilterkastenoberteil	M6	2 Nm

Nacharbeit

Sitzbank montieren. (♥ S. 80)

11.13 Kettenverschmutzung kontrollieren

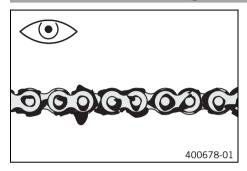

- Kette auf grobe Verschmutzung kontrollieren.
 - » Wenn die Kette stark verschmutzt ist:
 - Kette reinigen. (* S. 83)

11.14 Kette reinigen



Warnung

Unfallgefahr Schmiermittel auf den Reifen verringert deren Haftfähigkeit.

- Schmiermittel mit einem geeigneten Reinigungsmittel entfernen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Die Lebensdauer der Kette hängt zum Großteil von der Pflege ab.

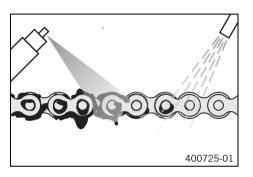

- Kette regelmäßig reinigen.
- Groben Schmutz mit weichem Wasserstrahl abspülen.
- Verbrauchte Schmierreste mit Kettenreinigungsmittel entfernen.

Kettenreinigungsmittel (S. 195)

Nach dem Trocknen Kettenspray auftragen.

Kettenspray Offroad (S. 195)

11.15 Kettenspannung kontrollieren




Warnung

Unfallgefahr Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

 Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundär-Kraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

11 SERVICEARBEITEN FAHRGESTELL

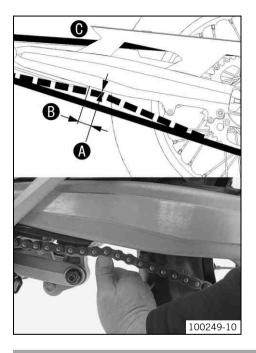

- Motorrad auf den Seitenständer stellen.
- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Die Kette im Abstand
 own Kettengleitschutz nach oben drücken und Kettenspannung
 ermitteln.



Info

Der obere Kettenteil • muss dabei gespannt sein.

Die Kette nutzt sich nicht immer gleichmäßig ab. Die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Kettenspannung	5 mm
Abstand vom Kettengleitschutz	30 mm

- » Wenn die Kettenspannung nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Kettenspannung einstellen. (* S. 85)


11.16 Kettenspannung einstellen



Warnung

Unfallgefahr Gefährdung durch falsche Kettenspannung.

– Ist die Kette zu stark gespannt, werden die Komponenten der Sekundär-Kraftübertragung (Kette, Kettenritzel, Kettenrad, Lager im Getriebe und im Hinterrad) zusätzlich belastet. Neben vorzeitigem Verschleiß kann im Extremfall die Kette reißen oder die Abtriebswelle des Getriebes brechen. Ist die Kette hingegen zu locker, kann sie vom Kettenritzel bzw. Kettenrad fallen und das Hinterrad blockieren oder den Motor beschädigen. Auf korrekte Kettenspannung achten, ggf. einstellen.

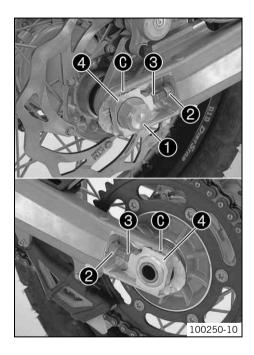

Vorarbeit

Kettenspannung kontrollieren. (* S. 84)

Hauptarbeit

- Mutter 1 lösen.
- Muttern **2** lösen.
- Kettenspannung durch Drehen der Einstellschrauben
 Iinks und rechts einstellen.
 Vorgabe

Kettenspannung	5 m
----------------	-----



Info

Der obere Kettenteil muss dabei gespannt sein.

Die Kette nutzt sich nicht immer gleichmäßig ab. Die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

- Muttern 2 festziehen.
- Sicherstellen, dass die Kettenspanner 4 an den Einstellschrauben 3 anliegen.
- Mutter festziehen.

Vorgabe


Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm
--------------------------	---------	-------


11.17 Kette, Kettenrad, Kettenritzel und Kettenführung kontrollieren

Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)

11 SERVICEARBEITEN FAHRGESTELL

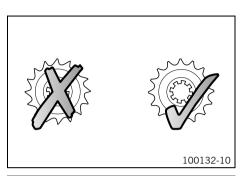

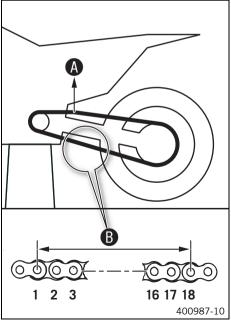

Hauptarbeit

- Getriebe in Leerlauf schalten.
- Kettenrad und Kettenritzel auf Verschleiß kontrollieren.
 - » Wenn Kettenrad bzw. Kettenritzel eingelaufen sind:
 - Antriebssatz wechseln.



Info

Kettenritzel, Kettenrad und Kette sollten nur zusammen gewechselt werden

Vorgabe

Gewicht Kettenverschleißmessung 15 kg

– Den Abstand **9** von 18 Kettenrollen am unteren Kettenteil messen.



Info

Ketten nutzen sich nicht immer gleichmäßig ab, die Messung an verschiedenen Stellen der Kette wiederholen.

Maximaler Abstand 3 an der längsten	272 mm
Stelle der Kette	

- » Wenn der Abstand **1** größer ist als das angegebene Maß:
 - Antriebssatz wechseln.




Info

Wenn eine neue Kette montiert wird, sollten auch das Kettenrad und Kettenritzel gewechselt werden.

Neue Ketten nutzen sich auf einem alten, eingelaufenen Kettenrad bzw. Kettenritzel schneller ab.


11 SERVICEARBEITEN FAHRGESTELL

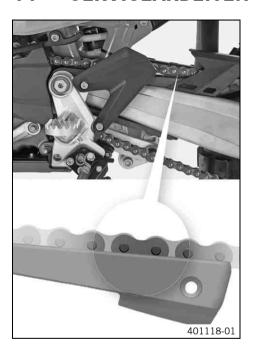

- Kettengleitschutz auf Verschleiß kontrollieren.
 - » Wenn sich die Bolzenunterkante der Kette auf Höhe oder unter dem Kettengleitschutz befindet:
 - Kettengleitschutz wechseln.
- Kettengleitschutz auf festen Sitz kontrollieren.
 - » Wenn der Kettengleitschutz lose ist:
 - Kettengleitschutz festziehen.

Vorgabe

Schraube Kettengleit-	M6	8 Nm	Loctite [®] 243™
schutz			

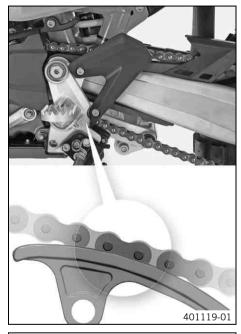

- Kettengleitstück auf Verschleiß kontrollieren.
 - Wenn sich die Bolzenunterkante der Kette auf Höhe oder unter dem Kettengleitstück befindet:
 - Kettengleitstück wechseln.



- Kettengleitstück auf festen Sitz kontrollieren.
 - Wenn das Kettengleitstück lose ist:
 - Kettengleitstück festziehen.

Vorgabe

Schraube Kettengleitstück	M8	15 Nm

Kettenführung auf Verschleiß kontrollieren.



Info

Der Verschleiß ist an der Vorderseite der Kettenführung zu erkennen.

- Wenn der helle Teil der Kettenführung abgenutzt ist:
 - Kettenführung wechseln. 🔌



11 SERVICEARBEITEN FAHRGESTELL



- Kettenführung auf festen Sitz kontrollieren.
 - Wenn die Kettenführung lose ist:
 - Kettenführung festziehen.


Vorgabe


Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

Nacharbeit

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (♥ S. 74)

11.18 Kettenführung einstellen 🔧

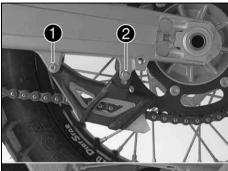

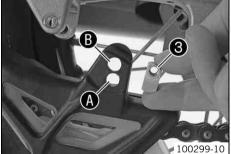

Schrauben 1 und 2 entfernen. Kettenführung abnehmen.

Bedingung

Zähnezahl: ≤ 44 Zähne

- Mutter 3 in Bohrung 5 stecken. Kettenführung positionieren.
- Schraube 1 und 2 montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Kettenführung	M6	8 Nm
_		

Bedingung

Zähnezahl: ≥ 45 Zähne

- Mutter 3 in Bohrung b stecken. Kettenführung positionieren.
- Schraube 1 und 2 montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Kettenführung	M6	8 Nm
------------------------	----	------

11.19 Grundstellung des Kupplungshebels einstellen



Info


Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, entfernt sich der Kupplungshebel vom Lenker.

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, nähert sich der Kupplungshebel dem Lenker.

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.

Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.

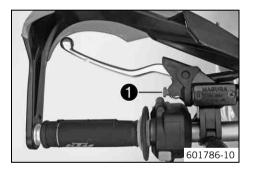

- Grundstellung des Kupplungshebels mit der Einstellschraube

 an die Handgröße anpassen.
- Beim Einstellen des Kupplungshebels einen Mindestabstand zu anderen Fahrzeugteilen lassen.

Vorgabe

Mindestabstand	5 mm


11.20 Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung kontrollieren/berichtigen



Info

Der Flüssigkeitsstand steigt mit zunehmendem Verschleiß der Kupplungsbelaglamellen. Keine Bremsflüssigkeit verwenden.

 Den am Lenker montierten Vorratsbehälter der hydraulischen Kupplung in waagrechte Position bringen.

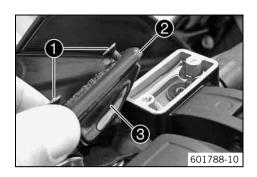

- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Flüssigkeitsstand kontrollieren.

Flüssigkeitsstand unter Behälterober-	4 mm
kante	

- Wenn der Flüssigkeitsstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Flüssigkeitsstand der hydraulischen Kupplung berichtigen.

Hydrauliköl (15) (S. 191)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.

11.21 Motorschutz ausbauen



- Schrauben 1 links und rechts entfernen.
- Motorschutz nach vorne aus den Haltern ziehen und ablegen.

11.22 Motorschutz einbauen



- Motorschutz hinten in die Halter schieben.
- Motorschutz positionieren. Schrauben @ montieren und festziehen.
 Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell M6 10 Nm
--

12.1 Leerweg am Handbremshebel kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Ist der Leerweg am Handbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Vorderradbremse auf. Die Vorderradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Handbremshebel nach Vorgabe einstellen.



Handbremshebel zum Lenker drücken und Leerweg
 kontrollieren.

Leerweg am Handbremshebel	≥ 3 mm

- Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Leerweg des Handbremshebels einstellen. (* S. 95)

12.2 Leerweg des Handbremshebels einstellen



- Leerweg am Handbremshebel kontrollieren. (* S. 95)



Info

Wenn die Einstellschraube im Uhrzeigersinn verdreht wird, verkleinert sich der Leerweg. Der Druckpunkt entfernt sich vom Lenker.

Wenn die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verdreht wird, vergrößert sich der Leerweg. Der Druckpunkt nähert sich dem Lenker.

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Drehen Sie die Einstellschraube nur mit der Hand und wenden Sie keine Gewalt an.

Einstellarbeiten nicht während der Fahrt durchführen.


12.3 Bremsscheiben kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsscheibe(n).

- Abgenutzte Bremsscheibe(n) unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

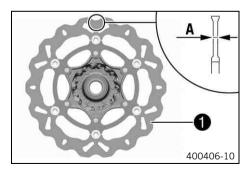



Info

Durch Verschleiß reduziert sich die Stärke der Bremsscheibe im Bereich der Anlagefläche **1** der Bremsbeläge.

Bremsscheiben - Verschleißgrenze	
vorne	4,5 mm
hinten	3,5 mm

» Wenn die Bremsscheibenstärke unter dem Vorgabewert liegt.

- Bremsscheibe wechseln.
- Bremsscheiben vorne und hinten auf Beschädigung, Rissbildung und Verformung kontrollieren.
 - » Wenn die Bremsscheibe Beschädigungen, Risse oder Verformungen aufweist:
 - Bremsscheibe wechseln.

12.4 Bremsflüssigkeitsstand der Vorderradbremse kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

- Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die **MIN**-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



- Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.
- Bremsflüssigkeitsstand am Schauglas **1** kontrollieren.
 - Wenn der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung gesunken ist:
 - Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen. 🔌 (* S. 98)

12.5 Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse nachfüllen 🔧



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

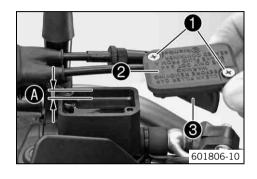

Vorarheit

Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren. (S. 99)

Hauptarbeit

Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.

99

- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Bremsflüssigkeit bis zum Maß @ auffüllen.

Vorgabe

Маß **4** 5 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (S. 191)

Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

12.6 Bremsbeläge der Vorderradbremse kontrollieren



Warnung


Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

Hinweis

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

 Werden die Bremsbeläge zu spät gewechselt, schleifen die Bremsbelagträger aus Stahl an der Bremsscheibe. Die Bremswirkung wird stark vermindert und die Bremsscheiben werden zerstört. Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren.

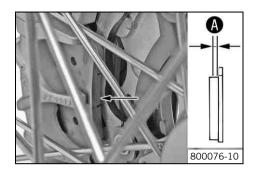

– Bremsbeläge auf ihre Mindestbelagstärke 🛭 kontrollieren.

Mindestbelagstärke (4)	≥ 1 mm
-------------------------------	--------

- » Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
 - Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln. 4 (* S. 100)
- Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
 - » Wenn Beschädigungen oder Risse vorhanden sind:
 - Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln. 4 (* S. 100)

12.7 Bremsbeläge der Vorderradbremse wechseln 🔏



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch Verwendung von nicht zugelassenen Bremsbelägen.

Im Zubehörhandel erhältliche Bremsbeläge sind oft nicht für den Betrieb von KTM-Fahrzeugen geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibwert der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Original KTM-Bremsbelägen abweichen. Werden Bremsbeläge verwendet, die von der Erstausrüstung abweichen, ist nicht gewährleistet, dass diese der Originalzulassung entsprechen. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und es erlischt die Garantie.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.




Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

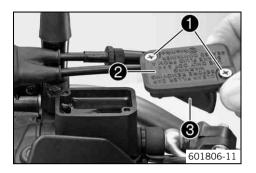

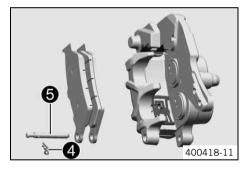


- Den am Lenker montierten Bremsflüssigkeitsbehälter in waagerechte Position bringen.
- Schrauben entfernen.
- Deckel 2 mit Membran 3 abnehmen.
- Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um die Bremskolben zurückzudrücken. Sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter überläuft, ggf. absaugen.




Info

Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken der Bremskolben die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.


- Federstecker entfernen, Bolzen nach rechts herausschlagen und Bremsbeläge entnehmen.
- Bremszange und Bremszangenträger reinigen.

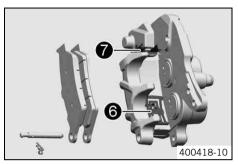

 Blattfeder 3 in der Bremszange und Gleitblech 7 im Bremszangenträger auf richtigen Sitz kontrollieren.

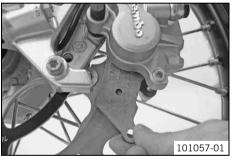

- Bremsbeläge einsetzen, Bolzen einsetzen und Federstecker montieren.
- Handbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.

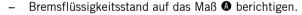

Vorgabe

Maß 🚯 5 mm

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (S. 191)

- Deckel mit Membran positionieren. Schrauben montieren und festziehen.



Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.




12.8 Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Ist der Leerweg am Fußbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe einstellen.

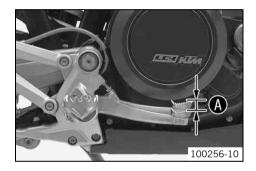

 Fußbremshebel zwischen Endanschlag und Anlage zum Fußbremszylinderkolben hin und her bewegen und Leerweg kontrollieren.

Vorgabe

Leerweg am Fußbremshebel 3... 5 mm



Info

Die Anlage am Fußbremszylinderkolben ist am größeren Widerstand beim Betätigen des Fußbremshebels erkennbar.

- » Wenn der Leerweg nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Grundstellung des Fußbremshebels einstellen. ⁴ (♥ S. 104)


12.9 Grundstellung des Fußbremshebels einstellen 🔌



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Ist der Leerweg am Fußbremshebel nicht vorhanden, baut sich in der Bremsanlage Druck auf die Hinterradbremse auf. Die Hinterradbremse kann durch Überhitzung ausfallen. Leerweg am Fußbremshebel nach Vorgabe einstellen.

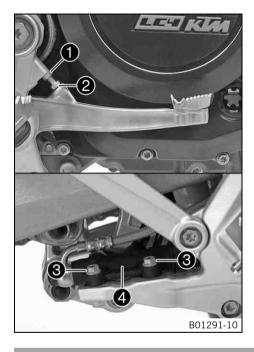

- Verschraubung 3 am Fußbremszylinder 4 lösen.
- Zur individuellen Anpassung der Grundstellung des Fußbremshebels Mutter 1 lösen und Schraube 2 entsprechend drehen.



Info

Der Verstellbereich ist begrenzt. Die Schraube muss mindestens vier Umdrehungen in den Fußrastenträger eingeschraubt sein.

 Fußbremszylinder 4 so positionieren, dass der Leerweg am Fußbremshebel gegeben ist. Schrauben 3 gegenhalten und Muttern festziehen.

Vorgabe

Verschraubung Fußbremszylinder	M6	10 Nm
--------------------------------	----	-------

- Leerweg am Fußbremshebel kontrollieren. (* S. 104)
- Mutter 1 festziehen.

12.10 Bremsflüssigkeitsstand der Hinterradbremse kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.


Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

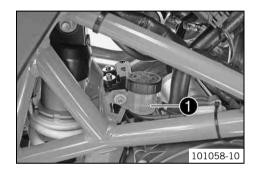

- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Bremsflüssigkeitsstand am Bremsflüssigkeitsbehälter kontrollieren.
 - » Wenn der Flüssigkeitsstand die MIN-Markierung erreicht hat:
 - Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen. 🔌 (* S. 106)

12.11 Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen 🔧



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

Sinkt der Bremsflüssigkeitsstand unter die MIN-Markierung, deutet dies auf Undichtheit in der Bremsanlage bzw. total abgenutzte Bremsbeläge hin. Bremsanlage kontrollieren, nicht weiterfahren. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

101059-10

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!



Vorarbeit

- Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren. (* S. 108)

Hauptarbeit

- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Schraubdeckel mit Scheibe und Membran entfernen.
- Bremsflüssigkeit bis zur MAX-Markierung auffüllen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (S. 191)

Schraubdeckel mit Scheibe und Membran montieren.



Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

12.12 Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren



Warnung


Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch abgenutzte Bremsbeläge.

Abgenutzte Bremsbeläge unverzüglich wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)

Hinweis

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

 Werden die Bremsbeläge zu spät gewechselt, schleifen die Bremsbelagträger aus Stahl an der Bremsscheibe. Die Bremswirkung wird stark vermindert und die Bremsscheiben werden zerstört. Bremsbeläge regelmäßig kontrollieren.

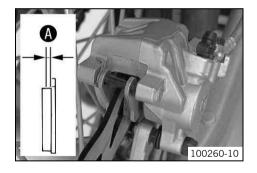

- Bremsbeläge auf ihre Mindestbelagstärke 🛭 kontrollieren.

Mindestbelagstärke **④** ≥ 1 mm

- » Ist die Mindestbelagstärke unterschritten:
 - Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln. ⁴ (♥ S. 108)
- Bremsbeläge auf Beschädigung und Rissbildung kontrollieren.
 - » Wenn Beschädigungen oder Risse vorhanden sind:
 - Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln. ⁴ (▼ S. 108)

12.13 Bremsbeläge der Hinterradbremse wechseln 🔧



Warnung

Unfallgefahr Ausfall der Bremsanlage.

 Wartungsarbeiten und Reparaturen müssen fachgerecht durchgeführt werden. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Hautreizungen Bremsflüssigkeit kann bei Kontakt Hautreizungen verursachen.

- Nicht mit Haut oder Augen in Berührung bringen, von Kindern fernhalten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Wenn Bremsflüssigkeit in die Augen gelangt, gründlich mit Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch überalterte Bremsflüssigkeit.

 Bremsflüssigkeit der Vorder- und Hinterradbremse entsprechend dem Serviceplan wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch Verwendung von nicht zugelassenen Bremsbelägen.

Im Zubehörhandel erhältliche Bremsbeläge sind oft nicht für den Betrieb von KTM-Fahrzeugen geprüft und zugelassen. Aufbau und Reibwert der Bremsbeläge und damit auch die Bremsleistung können stark von den Original KTM-Bremsbelägen abweichen. Werden Bremsbeläge verwendet, die von der Erstausrüstung abweichen, ist nicht gewährleistet, dass diese der Originalzulassung entsprechen. Das Fahrzeug entspricht dann nicht mehr dem Auslieferungszustand und es erlischt die Garantie.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.


- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.




Info

Keinesfalls Bremsflüssigkeit DOT 5 verwenden! Diese basiert auf Silikonöl und ist purpur gefärbt. Dichtungen und Bremsleitungen sind nicht für Bremsflüssigkeit DOT 5 ausgelegt.

Bringen Sie Bremsflüssigkeit nicht mit lackierten Teilen in Berührung, Bremsflüssigkeit greift Lack an! Verwenden Sie nur saubere Bremsflüssigkeit aus einem dicht verschlossenen Behälter!

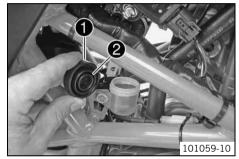

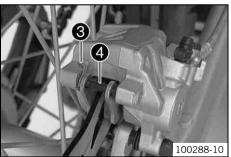


- Fahrzeug senkrecht stellen.
- Schraubdeckel 1 mit Membran 2 entfernen.
- Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um den Bremskolben zurückzudrücken. Sicherstellen, dass keine Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter überläuft, ggf. absaugen.




Info

Sicherstellen, dass beim Zurückdrücken des Bremskolbens die Bremszange nicht gegen die Speichen gedrückt wird.

- Bremszange und Bremszangenträger reinigen.

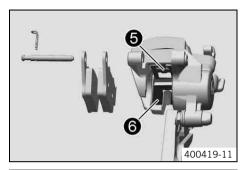

- Blattfeder **6** in der Bremszange und Gleitblech **6** im Bremszangenträger auf richtigen Sitz kontrollieren.

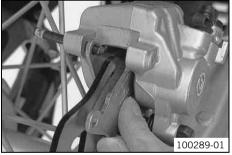

- Bremsbeläge einsetzen, Bolzen einsetzen und Federstecker montieren.
- Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.
- Bremsflüssigkeitsstand auf die MAX-Markierung berichtigen.

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1 (♥ S. 191)

- Schraubdeckel mit Membran montieren.




Info

Übergelaufene oder verschüttete Bremsflüssigkeit sofort mit Wasser abwaschen.

13.1 Vorderrad ausbauen 🔧



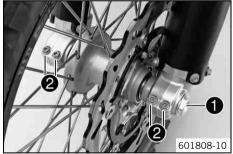

Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (♥ S. 74)

Hauptarbeit

Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um die Bremskolben zurückzudrücken.

- Schraube **1** entfernen.
- Schrauben 2 lösen.


RÄDER, REIFEN 13





Info Handbremshebel bei ausgebautem Vorderrad nicht betätigen. Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheibe nicht beschädigt wird.

Vorderrad halten und Steckachse herausziehen. Vorderrad aus der Gabel nehmen.

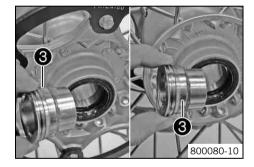

Distanzbuchsen 3 entfernen.

13.2 Vorderrad einbauen 🔌





Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.

Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.

13 RÄDER, REIFEN

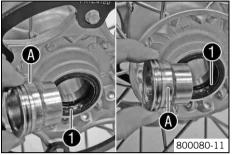

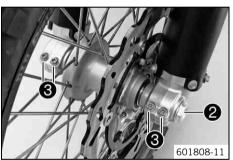

- Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
 - » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
 - Radlager wechseln. 🔌
- Wellendichtringe und Lauffläche der Distanzbuchsen reinigen und fetten.

Langzeitfett (* S. 196)

- Distanzbuchsen einsetzen.
- Vorderrad positionieren und Steckachse einsetzen.
 - Bremsbeläge sind korrekt positioniert.
- Schraube 2 montieren und festziehen.

Vorgabe


Schraube Steckachse vorne M24x1,5 40 Nm	Schraube Steckachse vorne
---	---------------------------


- Handbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen.
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)
- Vorderradbremse betätigen und Gabel einige Male kräftig einfedern, damit sich die Gabelbeine ausrichten.
- Schrauben 3 festziehen.

Vorgabe

Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm
---------------------	----	-------

13.3 Hinterrad ausbauen 🔧

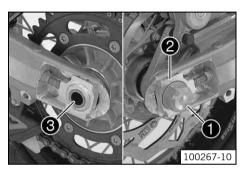

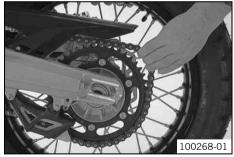

Vorarbeit

Motorrad mit Hubständer aufheben. (S. 74)

Hauptarbeit

- Bremszange mit der Hand zur Bremsscheibe drücken, um den Bremskolben zurückzudrücken.
- Mutter **1** entfernen. Kettenspanner **2** abnehmen.
- Hinterrad festhalten und Steckachse 3 herausziehen.

Hinterrad so weit als möglich nach vorne schieben und Kette vom Kettenrad nehmen.



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch beschädigte Bremsscheiben.

- Das Rad immer so ablegen, dass die Bremsscheiben nicht beschädigt werden.
- Hinterrad aus dem Schwingarm nehmen.



Info

Bei ausgebautem Hinterrad die Fußbremse nicht betätigen.

13.4 Hinterrad einbauen 🔦



Warnung

Unfallgefahr Verringerte Bremswirkung durch Öl oder Fett auf den Bremsscheiben.


- Bremsscheiben unbedingt öl- und fettfrei halten, bei Bedarf mit Bremsenreiniger reinigen.



Warnung

Unfallgefahr Keine Bremswirkung beim Betätigen der Hinterradbremse.

- Nach dem Einbauen des Hinterrades immer Fußbremse betätigen, bis der Druckpunkt vorhanden ist.

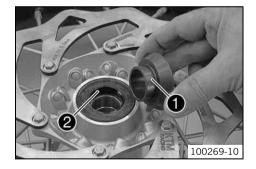


Hauptarbeit

- Dämpfergummis der Hinterradnabe kontrollieren. 🔌 (* S. 117)
- Radlager auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
 - » Wenn das Radlager beschädigt bzw. verschlissen ist:
 - Radlager wechseln. 🔌
- Buchse entfernen. Laufflächen der Buchse des Wellendichtrings reinigen und fetten.

Gewinde der Steckachse und der Mutter
 ereinigen und fetten.

Langzeitfett (S. 196)

- Dämpfergummi und Kettenradträger in das Hinterrad montieren.
- Hinterrad positionieren.
 - ✓ Bremsbeläge sind korrekt positioniert.

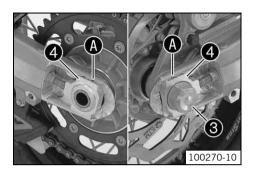

Hinterrad so weit wie möglich nach vorne schieben und Kette auf das Kettenrad legen.

117

- Steckachse, Kettenspanner und Mutter montieren.

Vorgabe

Damit das Hinterrad korrekt ausgerichtet ist, müssen die Markierungen an den Kettenspannern links und rechts in der selben Position zu den Referenzmarken 4 stehen.



Info

Kettenspanner 4 links und rechts in gleicher Position montieren.

- Mutter 3 festziehen.

Vorgabe

Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm
	′	

- Fußbremshebel mehrmals betätigen, bis die Bremsbeläge an der Bremsscheibe anliegen und ein Druckpunkt vorhanden ist.

Nacharbeit

Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)

13.5 Dämpfergummis der Hinterradnabe kontrollieren 🔌




Info


Die Kraft des Motors wird vom Kettenrad über 6 Dämpfergummis auf das Hinterrad übertragen. Sie nutzen sich im Betrieb ab. Werden die Dämpfergummis nicht rechtzeitig gewechselt, wird der Kettenradträger und die Hinterradnabe beschädigt.

Vorarbeit

- Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)

13 RÄDER, REIFEN

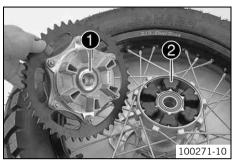

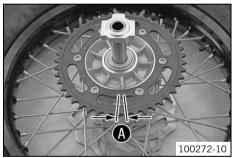

Hauptarbeit

- Lager **1** kontrollieren.
 - » Wenn das Lager beschädigt bzw. verschlissen ist:
 - Lager wechseln. 🔌
- Dämpfergummis 2 der Hinterradnabe auf Beschädigung und Verschleiß kontrollieren.
 - » Wenn die Dämpfergummis der Hinterradnabe beschädigt bzw. verschlissen sind:
 - Alle Dämpfergummis der Hinterradnabe wechseln.
- Hinterrad mit dem Kettenrad nach oben auf eine Werkbank legen und die Steckachse in die Radnabe stecken.
- Um das Spiel ® zu kontrollieren, Hinterrad festhalten und mit der Hand versuchen das Kettenrad zu verdrehen.



Info

Das Spiel wird am Kettenrad außen gemessen.

Spiel Dämpfergummis Hinterrad ≤ 5 mm

- » Wenn das Spiel @ größer ist als der angegebene Wert:
 - Alle Dämpfergummis der Hinterradnabe wechseln.

Nacharbeit

- Hinterrad einbauen. 🔌 (🕶 S. 116)
- Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)

13.6 Reifenzustand kontrollieren



Warnung

Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch das Platzen eines Reifens.

 Beschädigte oder abgefahrene Reifen im Interesse der Sicherheit sofort wechseln. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Warnung

Sturzgefahr Beeinträchtigung des Fahrverhaltens durch unterschiedliche Reifenprofile an Vorder- und Hinterrad.

 Vorder- und Hinterrad dürfen nur mit Reifen gleichartiger Profilgestaltung bereift sein, sonst könnte das Fahrzeug unkontrollierbar werden.



Warnung

Unfallgefahr Unkontrollierbares Fahrverhalten durch nicht freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder.

Nur von KTM freigegebene und/oder empfohlene Reifen/Räder mit dem entsprechenden Geschwindigkeitsindex verwenden.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bodenhaftung bei neuen Reifen.


 Neue Reifen haben eine glatte Lauffläche und daher nicht die volle Bodenhaftung. Die gesamte Lauffläche muss die ersten 200 Kilometer bei gemäßigter Fahrweise in wechselnden Schräglagen aufgeraut werden. Erst durch das "Einfahren" wird die volle Haftfähigkeit erreicht.



Info

Reifentyp, Reifenzustand und Reifenluftdruck beeinflussen das Fahrverhalten des Motorrades. Abgefahrene Reifen wirken sich besonders auf nassem Untergrund ungünstig auf das Fahrverhalten aus.

13 RÄDER, REIFEN

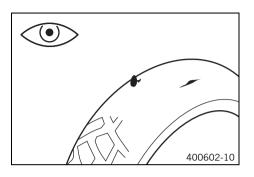

- Vorder- und Hinterreifen auf Schnitte, eingefahrene Gegenstände und andere Beschädigungen kontrollieren.
 - » Wenn der Reifen Schnitte, eingefahrene Gegenstände oder andere Beschädigungen aufweist:
 - Reifen wechseln.
- Profiltiefe kontrollieren.



Info

Beachten Sie die gesetzliche landesspezifische Mindestprofiltiefe.

Mindestprofiltiefe	≥ 2 mm
--------------------	--------

- Wenn die Mindestprofiltiefe unterschritten ist:
 - Reifen wechseln.
- Reifenalter kontrollieren.



Info

Das Herstellungsdatum der Reifen ist üblicherweise in der Reifenbeschriftung enthalten und wird mit den letzten vier Ziffern der **DOT** Bezeichnung gekennzeichnet. Die ersten beiden Ziffern weisen auf die Herstellungswoche und die letzten beiden Ziffern auf das Herstellungsjahr hin.

KTM empfiehlt einen Wechsel der Reifen, unabhängig vom tatsächlichen Verschleiß, spätestens nach 5 Jahren.


- » Wenn der Reifen älter als 5 Jahre ist:
 - Reifen wechseln.

13.7 Reifenluftdruck kontrollieren



Info

Zu geringer Reifenluftdruck führt zu abnormalem Verschleiß und zur Überhitzung des Reifens. Richtiger Reifenluftdruck gewährleistet optimalen Fahrkomfort und maximale Lebensdauer des Reifens.

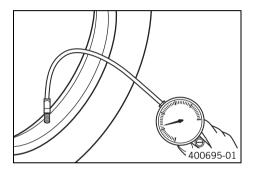

- Schutzkappe entfernen.
- Reifenluftdruck bei kalten Reifen kontrollieren.

Reifenluftdruck Gelände Solo	
vorne	1,5 bar
hinten	1,5 bar

Reifenluftdruck Straße Solo	
vorne	1,8 bar
hinten	1,8 bar

Reifenluftdruck mit Beifahrer / volle Nutzlast	
vorne 2,0 bar	
hinten	2,2 bar

- Wenn der Reifenluftdruck nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Reifenluftdruck berichtigen.
- Schutzkappe montieren.

13.8 Speichenspannung kontrollieren



Warnung


Unfallgefahr Instabiles Fahrverhalten durch eine falsche Speichenspannung.

- Achten Sie auf eine korrekte Speichenspannung. (Ihre autorisierte KTM-Fachwerkstatt hilft Ihnen gerne.)



Info

Durch eine lockere Speiche wird das Rad unwuchtig und es lockern sich innerhalb kurzer Zeit andere Speichen. Sind die Speichen zu fest gespannt, können sie durch lokale Überlastung reißen. Kontrollieren Sie die Speichenspannung, besonders am neuen Motorrad, regelmäßig.

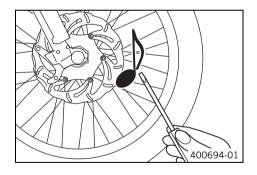

- Mit der Klinge eines Schraubendrehers jede Speiche kurz anschlagen.



Info

Die Tonfrequenz ist abhängig von der Speichenlänge und vom Speichendurchmesser.

Kommt es zu unterschiedlichen Tonfrequenzen an den einzelnen gleichlangen und gleichdicken Speichen, deutet das auf eine unterschiedliche Speichenspannung hin.

Es muss ein heller Ton erklingen.

- Wenn die Speichenspannung unterschiedlich ist:
 - Speichenspannung korrigieren. 🔌


14.1 Batterie ausbauen 🔧



Warnung

Verletzungsgefahr Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.

- Batterien außer Reichweite von Kindern halten
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
- Funken oder offene Flammen von der Batterie fern halten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

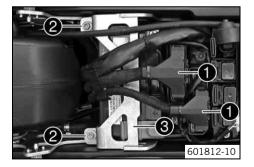

Vorarheit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)

Hauptarbeit


- Minuskabel der Batterie abklemmen.
- Stecker nach oben abziehen.
- Schrauben 2 entfernen.
- Halteblech 3 der Batterie nach vorne ziehen und entfernen.
- Pluspolabdeckung 4 abnehmen.
- Pluskabel der Batterie abklemmen.
- Kabelstrang zur Seite drücken und Batterie aus dem Batteriehalter ziehen.



Info

Motorrad nie mit entladener Batterie oder ohne Batterie betreiben. In beiden Fällen können elektrische Bauteile und Sicherheitsvorrichtungen beschädigt werden. Das Fahrzeug ist daher nicht mehr verkehrssicher.

14.2 Batterie einbauen 🔧

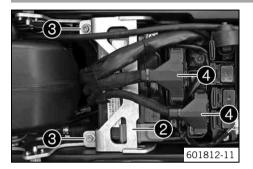

Hauptarbeit

Batterie in den Batteriehalter schieben.



Info

Die Batteriepole müssen hinten sein.

- Pluskabel anklemmen und Pluspolabdeckung montieren.
- Halteblech 2 positionieren.
- Schrauben **3** montieren und festziehen.

Vorgabe

Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm
---------------------------------	----	-------

- Stecker 4 anschließen.
- Minuskabel anklemmen.

Nacharbeit

- Sitzbank montieren. (* S. 80)
- Uhrzeit einstellen. (* S. 32)

14.3 Batterie laden 🔦



Warnung

Verletzungsgefahr Batteriesäure und Batteriegase verursachen schwere Verätzungen.

- Batterien außer Reichweite von Kindern halten.
- Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und eine Schutzbrille.
- Kontakt mit Batteriesäure und Batteriegasen vermeiden.
- Funken oder offene Flammen von der Batterie fern halten. Laden nur in gut belüfteten Räumen.
- Bei Hautkontakt mit reichlich Wasser abspülen. Wenn Batteriesäure in die Augen gelangt, mindestens 15 Minuten lang mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.



Warnung

Umweltgefährdung Bau- und Bestandteile der Batterie belasten die Umwelt.

 Batterien nicht in den Hausmüll werfen. Entsorgen Sie eine defekte Batterie umweltgerecht. Geben Sie die Batterie bei Ihrem KTM-Händler oder bei einer Rücknahmestelle für Altbatterien ab.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Auch wenn die Batterie nicht belastet wird, verliert sie täglich an Ladung.

Sehr wichtig für die Lebensdauer der Batterie sind der Ladezustand und die Art der Ladung.

Schnellladungen mit höherem Ladestrom wirken sich negativ auf die Lebensdauer aus.

Wird Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit überschritten, entweicht Elektrolyt über die Sicherheitsventile. Dadurch verliert die Batterie an Kapazität.


Wenn die Batterie leergestartet wurde, ist sie unverzüglich zu laden.

Bei längerer Standzeit in entladenem Zustand treten Tiefentladung und Sulfatierung ein und die Batterie wird zerstört.

Die Batterie ist wartungsfrei, das heißt die Kontrolle des Säurestandes entfällt.

Vorarbeit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)
- Batterie ausbauen. 🔌 (🕶 S. 123)

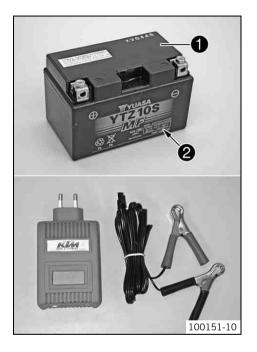

Hauptarbeit

- Ladegerät an die Batterie anklemmen. Ladegerät einschalten.

Batterieladegerät (58429074000)

Zusätzlich können Sie mit diesem Ladegerät Ruhespannung, Startfähigkeit der Batterie und den Generator testen. Außerdem ist mit diesem Gerät ein Überladen der Batterie unmöglich.



Info

Deckel • keinesfalls entfernen.

Batterie mit maximal 10% der Kapazität, die auf dem Batteriegehäuse ② angegeben ist, laden.

- Ladegerät nach dem Laden ausschalten und abklemmen.

Vorgabe

Ladestrom, Ladespannung und Ladezeit dürfen nicht überschritten werden.	
Batterie regelmäßig nachladen, wenn das Motorrad nicht in Betrieb genommen wird	3 Monate

Nacharbeit

- Batterie einbauen. 🔌 (🕶 S. 124)
- Sitzbank montieren. (* S. 80)
- Uhrzeit einstellen. (♥ S. 32)

14.4 Hauptsicherung wechseln



Warnung

Brandgefahr Durch die Verwendung falscher Sicherungen kann die elektrische Anlage überlastet werden.

- Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen Ampere-Zahl verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder instandsetzen.



Info


Mit der Hauptsicherung sind alle Stromverbraucher des Fahrzeuges abgesichert. Sie befindet sich im Gehäuse des Startrelais neben der Batterie.




- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (S. 80)

Hauptarbeit

Schutzkappen • abnehmen.

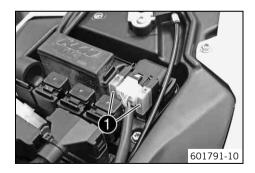

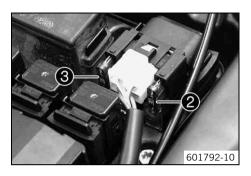

- Defekte Hauptsicherung 2 mit einer Spitzzange entfernen.
- Neue Hauptsicherung einsetzen.

Sicherung (58011109130) (S. 183)



Info

Im Startrelais steckt eine Ersatzsicherung 3.

- Funktion der elektrischen Anlage kontrollieren.
- Schutzkappen aufstecken.

Nacharbeit

- Sitzbank montieren. (S. 80)
- Uhrzeit einstellen. (* S. 32)

14.5 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln




Info

Der Sicherungskasten mit den Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher befindet sich unter der Sitzbank.


Vorarbeit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)

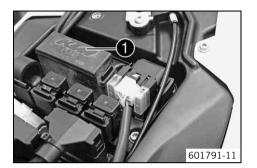

Hauptarbeit

Sicherungskastendeckel • öffnen.

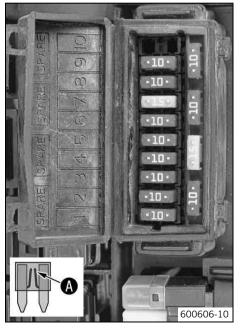

Defekte Sicherung entfernen.

Vorgabe

Sicherung 1 - 10 A - Zündung, Kombiinstrument

Sicherung 2 - 10 A - Uhr, Zündung (EFI-Steuergerät)

Sicherung ${f 3}$ - 10 A - Steuergerät-Drosselklappe

Sicherung 4 - 10 A - Kraftstoffpumpe

Sicherung 5 - 10 A - Kühlerlüfter

Sicherung 6 - 10 A - Hupe, Bremslicht, Blinker

Sicherung 7 - 15 A - Fernlicht, Abblendlicht, Begrenzungslicht, Rücklicht, Kennzeichenbeleuchtung

Sicherung **8** - 10 A - für Zusatzgeräte (mit Zündschalter geschaltetes Plus)

Sicherung 9 - 10 A - für Zusatzgeräte (Dauerplus)

Sicherung 10 - nicht belegt

Sicherung **SPARE** - 10 A/15 A - Ersatzsicherungen



Info

Eine defekte Sicherung erkennen Sie am unterbrochenen Schmelzdraht **1**.



Warnung

Brandgefahr Durch die Verwendung falscher Sicherungen kann die elektrische Anlage überlastet werden.

- Nur Sicherungen mit der vorgeschriebenen Ampere-Zahl verwenden. Sicherungen niemals überbrücken oder instandsetzen.
- Ersatzsicherung in passender Stärke einsetzen.

Sicherung (75011088010) (S. 183)

Sicherung (75011088015) (\$\sigma\$ S. 183)



Tipp

Neue Ersatzsicherung in den Sicherungskasten einsetzen, um sie bei Bedarf verfügbar zu haben.

- Funktion des Stromverbrauchers kontrollieren.
- Sicherungskastendeckel schließen.

Nacharbeit


Sitzbank montieren, (S. 80)

14.6 Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen

Vorarbeit

Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.



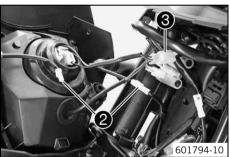


Hauptarbeit

- Kotflügel durch Abdecken mit einem Tuch vor Beschädigungen schützen.
- Schrauben **1** beidseitig entfernen.
- Scheinwerfermaske nach vorne kippen.

- Steckverbindungen der Blinker ② und des Scheinwerfers ③ trennen.
- Scheinwerfermaske abnehmen.

14.7 Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen

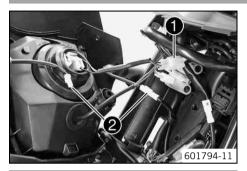


Hauptarbeit

- Steckverbindungen von Scheinwerfer 1 und Blinker 2 anschließen.
- Funktion der Beleuchtung kontrollieren.



- Tuch vom Kotflügel nehmen, Scheinwerfermaske positionieren.

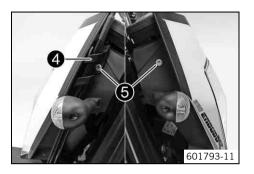

Bremsleitungsführung 4 positionieren. Schrauben 5 montieren und festziehen. Vorgabe

Schraube Scheinwerfermaske	M5	5 Nm

Nacharbeit

Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (* S. 139)

14.8 Scheinwerferlampe wechseln


Hinweis


Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtstärke.

 Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

Vorarbeit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (* S. 131)

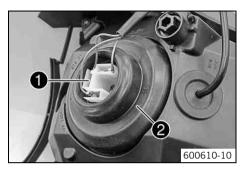

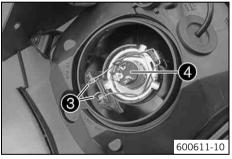

Hauptarbeit

- Stecker abziehen.
- Schutzkappe **2** der Scheinwerferlampe abnehmen.

- Federbügel 🛭 aushängen.
- Scheinwerferlampe 4 entfernen.
- Neue Scheinwerferlampe in das Scheinwerfergehäuse stecken.

Scheinwerfer (H4 / Sockel P43t) (S. 183)

- Scheinwerferlampe mit Federbügel im Scheinwerfer fixieren.
- Schutzkappe montieren. Stecker aufstecken.

Nacharbeit


- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (* S. 133)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (♥ S. 139)

14.9 Begrenzungslichtlampe wechseln

Hinweis

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtstärke.

 Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

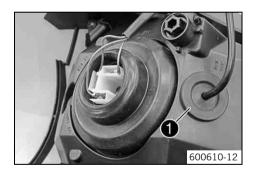


Vorarbeit

- Alle Stromverbraucher ausschalten und Motor abstellen.
- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer ausbauen. (* S. 131)

Hauptarbeit

Schutzkappe 1 entfernen.

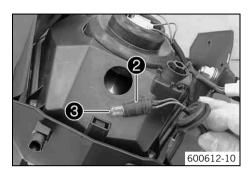

- Lampenfassung 2 aus dem Reflektor ziehen.
- Begrenzungslichtlampe 3 aus der Lampenfassung ziehen.
- Neue Begrenzungslichtlampe in die Lampenfassung stecken.

Begrenzungslicht (W5W / Sockel W2,1x9,5d) (S. 183)

- Lampenfassung in den Reflektor einsetzen.
- Schutzkappe einsetzen.

Nacharbeit


- Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer einbauen. (S. 133)
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (S. 139)

14.10 Blinkerlampe wechseln

Hinweis

Schaden am Reflektor Verringerte Leuchtstärke.

 Fett am Glaskolben der Lampe verdampft durch die Hitze und setzt sich am Reflektor fest. Glaskolben vor der Montage reinigen und fettfrei halten.

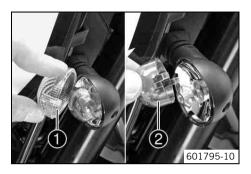

Hauptarbeit

- Schraube an der Rückseite des Blinkergehäuses entfernen.
- Streuscheibe vorsichtig nach vorne schwenken und abnehmen.
- Die orange Kappe ❷ im Bereich der Haltenasen leicht zusammendrücken und abnehmen.
- Blinkerlampe leicht in die Fassung drücken, ca. 30° gegen den Uhrzeigersinn drehen und aus der Fassung ziehen.



Info

Reflektor möglichst nicht mit den Fingern berühren und fettfrei halten.

 Neue Blinkerlampe leicht in die Fassung drücken und bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn drehen.


Blinker (R10W / Sockel BA15s) (S. 183)

- Orange Kappe montieren.
- Streuscheibe positionieren.
- Schraube einsetzen und zuerst gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sie mit einem kleinen Ruck in den Gewindegang einrastet. Schraube leicht anziehen.

Nacharbeit

Funktion der Blinkanlage kontrollieren.

14.11 Scheinwerfereinstellung kontrollieren

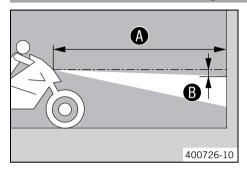

- Fahrzeug auf einer waagrechten Fläche vor einer hellen Mauer abstellen und in Höhe der Scheinwerfermitte eine Markierung anbringen.
- Eine weitere Markierung mit dem Abstand
 unterhalb der ersten Markierung anbringen.

Vorgabe

Abstand B	5 cm
--------------	------

- Fahrzeug im Abstand

senkrecht vor die Mauer stellen.

Vorgabe

Abstand	5 m
---------	-----

- Nun setzt sich der Fahrer, gegebenenfalls mit Gepäck und Beifahrer, auf das Motorrad.
- Abblendlicht einschalten.
- Scheinwerfereinstellung kontrollieren.

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer, eventuellem Gepäck und Beifahrer, genau auf der unteren Markierung liegen.

- » Wenn die Hell-Dunkelgrenze nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen. (* S. 139)

14.12 Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen

Vorarbeit

Scheinwerfereinstellung kontrollieren. (* S. 139)



Hauptarbeit

Mit der Einstellschraube • die Leuchtweite des Scheinwerfers einstellen.
 Vorgabe

Die Hell-Dunkelgrenze muss beim einsatzfertigen Motorrad mit Fahrer genau auf der unteren Markierung (angebracht bei: Scheinwerfereinstellung kontrollieren) liegen.



Info

Drehen im Uhrzeigersinn erhöht die Leuchtweite, Drehen gegen den Uhrzeigersinn reduziert die Leuchtweite.

Zuladung kann möglicherweise eine Korrektur der Leuchtweite des Scheinwerfers erfordern.


15 KÜHLSYSTEM 141

15.1 Kühlsystem



Durch die Wasserpumpe • im Motor ist ein Zwangsumlauf der Kühlflüssigkeit gegeben. Der bei Erwärmung entstehende Druck im Kühlsystem wird durch ein Ventil im Kühlerverschluss • geregelt. Durch die Wärmeausdehnung wird der überschüssige Teil der Kühlflüssigkeit in den Ausgleichsbehälter • geleitet. Fällt die Temperatur, wird dieser Anteil wieder in das Kühlsystem zurückgesaugt. Dadurch ist die angegebene Kühlflüssigkeitstemperatur zulässig, ohne dass mit Funktionsstörungen zu rechnen ist.

125 °C

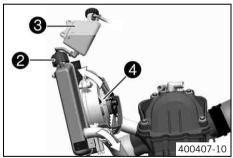

Die Kühlung erfolgt durch den Fahrtwind und einen Kühlerlüfter **4**, der über einen Thermoschalter gesteuert wird.

Je niedriger die Geschwindigkeit, desto geringer die Kühlwirkung. Ebenso verringern schmutzige Kühlrippen die Kühlwirkung.

15.2 Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren



Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.

15 KÜHLSYSTEM 142



Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaktierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.



Bedingung

Motor ist kalt.

- Motorrad auf waagrechter Fläche am Seitenständer abstellen.
- Deckel vom Ausgleichsbehälter 1 abnehmen.
- Frostschutz der Kühlflüssigkeit kontrollieren.

-25... -45 °C

- » Wenn der Frostschutz der Kühlflüssigkeit nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Frostschutz der Kühlflüssigkeit korrigieren.
- Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter kontrollieren.

Der Kühlflüssigkeitsstand muss sich etwa in dem Bereich, wie in der Abbildung ersichtlich, befinden.

- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren.

Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (* S. 192)

Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (* S. 192)

Deckel vom Ausgleichsbehälter montieren.

15 KÜHLSYSTEM 143



- Kühlerverschluss 2 abschrauben.
- Frostschutz der Kühlflüssigkeit kontrollieren.

- » Wenn der Frostschutz der Kühlflüssigkeit nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Frostschutz der Kühlflüssigkeit korrigieren.
- Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren.

Der Kühler muss vollständig gefüllt sein.

- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren und Ursache des Verlustes feststellen.

Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (* S. 192)

Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (* S. 192)

Kühlerverschluss montieren.

15.3 Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren



Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaktierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.



Bedingung

Motor ist kalt.

- Motorrad auf waagrechter Fläche am Seitenständer abstellen.
- Kühlflüssigkeitsstand im Ausgleichsbehälter **1** kontrollieren.

Der Kühlflüssigkeitsstand muss sich etwa in dem Bereich, wie in der Abbildung ersichtlich, befinden.


- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren.

Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (S. 192)

Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (* S. 192)

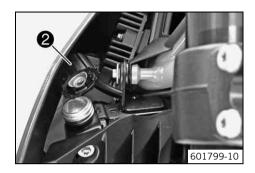

- Kühlerverschluss 2 abschrauben und Kühlflüssigkeitsstand im Kühler kontrollieren.

Der Kühler muss vollständig gefüllt sein.

- » Wenn der Kühlflüssigkeitsstand nicht mit Vorgabe übereinstimmt:
 - Kühlflüssigkeitsstand korrigieren und Ursache des Verlustes feststellen.

Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (* S. 192)

Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (S. 192)

- Kühlerverschluss montieren.

15.4 Kühlflüssigkeit ablassen 🔏



Warnung

Verbrühungsgefahr Kühlflüssigkeit wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß und steht unter Druck.

Kühler, Kühlerschläuche und sonstige Bauteile des Kühlsystems nicht bei betriebswarmem Motor öffnen. Motor und Kühlsystem abkühlen lassen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



Warnung


Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaktierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.

Vorarbeit

Motorschutz ausbauen. (* S. 93)

15 KÜHLSYSTEM 146

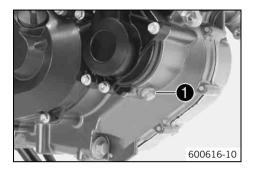

Hauptarbeit

- Motorrad senkrecht stellen.
- Geeignetes Gefäß unter den Motor bereitstellen.
- Schraube entfernen. Kühlerverschluss abnehmen.
- Kühlflüssigkeit vollständig ablaufen lassen.
- Schraube mit neuem Dichtring montieren und festziehen.

Vorgabe

Verschlussschraube Ablassbohrung der	M10x1	15 Nm
Wasserpumpe		

Nacharbeit

Motorschutz einbauen. (* S. 94)

15.5 Kühlsystem befüllen/entlüften 🔌



Warnung

Vergiftungsgefahr Kühlflüssigkeit ist giftig und gesundheitsschädlich.

 Kühlflüssigkeit nicht mit Haut, Augen und Kleidung in Berührung bringen. Bei Augenkontakt sofort mit Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen. Kontaktierte Hautstellen sofort mit Wasser und Seife reinigen. Wurde Kühlflüssigkeit verschluckt sofort einen Arzt aufsuchen. Mit Kühlflüssigkeit kontaktierte Bekleidung wechseln. Kühlflüssigkeit außer Reichweite von Kindern halten.



- Motorrad auf waagrechter Fläche am Seitenständer abstellen.
- Kühlerverschluss entfernen.



Kühlflüssigkeit einfüllen.

Alternativ 1

Kühlflüssigkeit (S. 192)

Alternativ 2

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (S. 192)

- Kühler mit Kühlflüssigkeit vollständig auffüllen. Kühlerverschluss montieren.
- Deckel vom Ausgleichsbehälter 2 abnehmen, Kühlflüssigkeit bis zu einem Pegel wie aus der Abbildung ersichtlich auffüllen.
- Deckel vom Ausgleichsbehälter montieren.




Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

 Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.

- Motor starten und warmlaufen lassen, bis der 5. Balken der Temperaturanzeige leuchtet.
- Motor abstellen und abkühlen lassen.
- Nach dem Abkühlen nochmals den Kühlflüssigkeitsstand im Kühler und im Ausgleichsbehälter kontrollieren und nötigenfalls Kühlflüssigkeit nachfüllen.
- Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (* S. 143)

16.1 Gasbowdenzugspiel kontrollieren

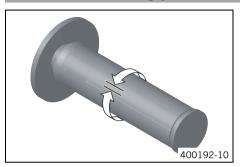

- Gasdrehgriff auf Leichtgängigkeit kontrollieren.
- Lenker in Geradeausstellung bringen. Gasdrehgriff leicht hin und her bewegen und das Gasbowdenzugspiel ermitteln.

Gasbowdenzugspiel 3... 5 mm

- » Wenn das Gasbowdenzugspiel nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:
 - Gasbowdenzugspiel einstellen. 🔌 (🕶 S. 149)



Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

- Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.
- Motor starten und im Leerlauf laufen lassen. Lenker über den gesamten Lenkbereich hin und her bewegen.


Die Leerlaufdrehzahl darf sich nicht ändern.

- » Wenn sich die Leerlaufdrehzahl ändert:
 - Gasbowdenzugspiel einstellen. 4 (* S. 149)

16.2 Gasbowdenzugspiel einstellen 🔌

Vorarbeit

- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)
- Seitenverkleidung abnehmen.
- Gasbowdenzugverlegung kontrollieren.

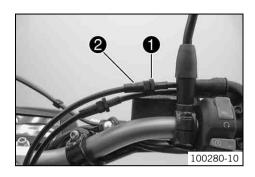

Hauptarbeit

- Lenker in Geradeausstellung bringen.
- Drosselklappensteller mit dem KTM-Diagnosetool in die Grundstellung bringen.
- Kontermutter 1 lösen.
- Gasbowdenzugspiel mit der Einstellschraube 2 einstellen.

Vorgabe

Gasbowdenzugspiel	3 5 mm
-------------------	--------

Kontermutter • festziehen.

16.3 Motorcharakteristik einstellen

Vorarbeit

- Zündung ausschalten, dazu den Zündschlüssel in die Stellung $\textbf{OFF} \boxtimes \text{drehen}.$
- Sitzbank abnehmen. (* S. 80)

Hauptarbeit

- Map-Select Schalter mit Halter nach oben vom Halteblech abziehen.
- Map-Select Schalter aus dem Halter ziehen.





Einstellrad drehen, bis die gewünschte Ziffer an der Markierung 2 anliegt.

Map-Select Schalter auf Soft einstellen.

- Einstellrad auf Position 1 einstellen.
 - ✓ Soft reduzierte homologierte Spitzenleistung für bessere Fahrbarkeit

Map-Select Schalter auf Advanced einstellen.

- Einstellrad auf Position 2 einstellen.
 - ✓ Advanced homologierte Leistung mit sehr direktem Ansprechverhalten

Map-Select Schalter auf Standard einstellen.

- Einstellrad auf Position 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 einstellen.
 - ✓ Standard homologierte Leistung mit ausgeglichenem Ansprechverhalten


Map-Select Schalter auf schlechte Kraftstoffqualität einstellen.

- Einstellrad auf Position **0** einstellen.
 - Schlechte Kraftstoffqualität homologierte Leistung wird der Kraftstoffqualität entsprechend reduziert, maximal für 1 Kraftstofftankfüllung verwenden
- Map-Select Schalter im Halter positionieren.
- Map-Select Schalter mit Halter nach unten auf das Halteblech schieben.

Nacharbeit

Sitzbank montieren. (* S. 80)


16.4 Grundstellung des Schalthebels kontrollieren

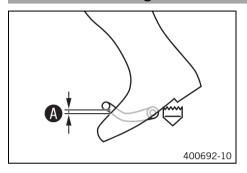

Abstand Schalthebel zu Stiefeloberkante 10... 20 mm


- » Wenn der Abstand nicht mit der Vorgabe übereinstimmt:

16.5 Grundstellung des Schalthebels einstellen 🔌

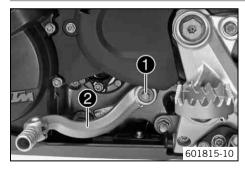

- Schraube • entfernen und Schalthebel • abnehmen.

16 MOTOR ABSTIMMEN

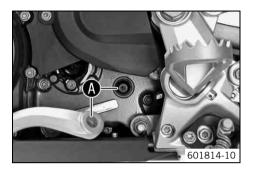

- Schalthebel ② in gewünschter Position auf die Schaltwelle stecken und Verzahnung in Eingriff bringen.



Info

Der Verstellbereich ist begrenzt.

Der Schalthebel darf beim Schalten keine Bauteile des Fahrzeuges berühren.

Schraube • montieren und festziehen.

Vorgabe

Schraube Schalthebel	M6	14 Nm	Loctite® 243™
----------------------	----	-------	---------------

17.1 Motorölstand kontrollieren



Info

Der Motorölstand muss bei betriebswarmem Motor kontrolliert werden.

Bedingung

Motor ist betriebswarm.

Vorarbeit

Motorrad auf einer waagrechten Fläche senkrecht stellen.

Hauptarbeit

Motorölstand kontrollieren.



Info

Nach dem Abstellen des Motors eine Minute warten und erst dann kontrollieren.

Das Motoröl muss zwischen Unter- und Oberkante des Schauglases stehen.

- » Wenn der Motorölstand nicht im angegebenen Bereich liegt:
 - Motoröl nachfüllen. (* S. 161)



17.2 Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen 🔧



- Motoröl ablassen. 🔌 (* S. 155)
- Ölfilter ausbauen. 🔌 (🕶 S. 156)
- Ölsiebe reinigen. 🔌 (🕶 S. 158)
- Ölfilter einbauen. 🔌 (🕶 S. 160)
- Motoröl einfüllen. 🔌 (🕶 S. 160)

17.3 Motoröl ablassen 🔌



Warnung

Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.

- Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.




Info

Das Motoröl ist bei betriebswarmem Motor abzulassen.

Vorarbeit


Motorschutz ausbauen. (* S. 93)

17 SERVICEARBEITEN MOTOR

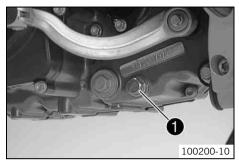

Hauptarbeit

- Geeignetes Gefäß unter dem Motor bereitstellen.
- Ölablassschraube mit Magnet und Dichtring entfernen.
- Motoröl vollständig ablaufen lassen.

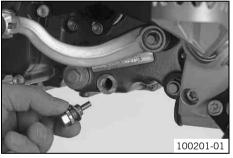

- Ölablassschraube mit Magnet gründlich reinigen.
- Ölablassschraube mit Magnet und Dichtring montieren und festziehen.
 Vorgabe

Ölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm

17.4 Ölfilter ausbauen 🔧



Warnung

Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.


- Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

– Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

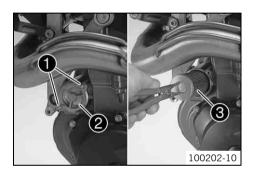


Vorarheit

- Geeignetes Gefäß unter dem Motor bereitstellen.

Hauptarbeit

- Schrauben entfernen. Ölfilterdeckel mit O-Ring abnehmen.
- Ölfilter 3 aus dem Ölfiltergehäuse ziehen.

Seegerringzange verkehrt (51012011000)

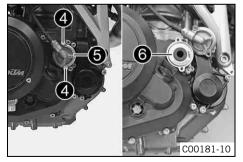

- Schrauben 4 entfernen. Ölfilterdeckel 5 mit O-Ring abnehmen.
- Ölfilter 6 aus dem Ölfiltergehäuse ziehen.

Seegerringzange verkehrt (51012011000)

- Motoröl vollständig ablaufen lassen.
- Teile und Dichtfläche gründlich reinigen.

17.5 Ölsiebe reinigen 🔌



Warnung

Verbrühungsgefahr Motoröl bzw. Getriebeöl wird beim Betrieb des Motorrades sehr heiß.


- Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Bei Verbrühung die Stellen sofort unter lauwarmes Wasser halten.



Warnung

Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.

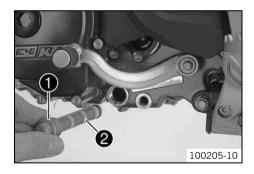


Vorarbeit

- Geeignetes Gefäß unter dem Motor bereitstellen.


Hauptarbeit

Verschlussschraube • mit Ölsieb • und O-Ringen entfernen.

17 SERVICEARBEITEN MOTOR

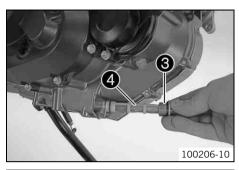


- Verschlussschraube 3 mit Ölsieb 4 und O-Ringen entfernen.
- Restliches Motoröl ablaufen lassen.
- Teile und Dichtfläche gründlich reinigen.

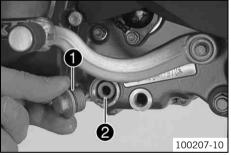

- Ölsieb **2** mit O-Ringen positionieren.
- Verschlussschraube mit O-Ring montieren und festziehen.

Vorgabe

Verschlussschraube Ölsieb	M20x1,5	15 Nm
---------------------------	---------	-------

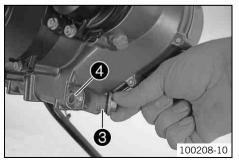


- Ölsieb 4 mit O-Ringen positionieren.
- Verschlussschraube 3 mit O-Ring montieren und festziehen.

Vorgabe

Verschlussschraube Ölsieb	M20x1,5	15 Nm	
---------------------------	---------	-------	--

17.6 Ölfilter einbauen 🔧

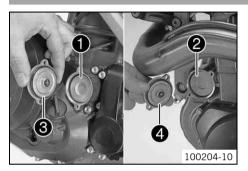

- Ölfilter und einsetzen.
- O-Ringe der Ölfilterdeckel ölen. Ölfilterdeckel 3 und 4 montieren.
- Schrauben montieren und festziehen.

Vorgabe


	Schraube Ölfilterdeckel	M5	6 Nm
--	-------------------------	----	------

17.7 Motoröl einfüllen 🔌



Info

Zu wenig Motoröl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Motors.

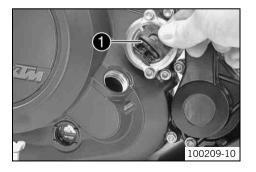

Hauptarbeit

– Öleinfüllschraube mit O-Ring • am Kupplungsdeckel entfernen und Motoröl einfüllen.

Motoröl	1,70	Motoröl (SAE 10W/60) (000620100 (* S. 192)	
		alternatives Motoröl	Motoröl (SAE 10W/50) (♥ S. 193)

Öleinfüllschraube mit O-Ring

 montieren und festziehen.



Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

- Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.
- Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.

Nacharbeit


- Motorschutz einbauen. (* S. 94)
- Motorölstand kontrollieren. (* S. 154)

17.8 Motoröl nachfüllen



Info

Zu wenig Motoröl oder qualitativ minderwertiges Öl führt zu vorzeitigem Verschleiß des Motors.

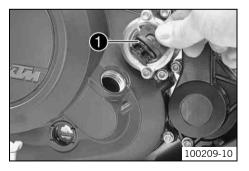

Hauptarbeit

- Öleinfüllschraube ● mit O-Ring am Kupplungsdeckel entfernen und Motoröl einfüllen.

Motoröl (SAE 10W/60) (00062010035) (S. 192)

Motoröl (SAE 10W/50) (♥ S. 193)



Info

Für die optimale Leistungsfähigkeit des Motoröls ist es nicht ratsam unterschiedliche Motoröle zu mischen.

Wir empfehlen gegebenenfalls einen Motorölwechsel durchzuführen.

Öleinfüllschraube • mit O-Ring montieren und festziehen.



Gefahr

Vergiftungsgefahr Abgase sind giftig und können zu Bewusstlosigkeit und/oder zum Tode führen.

- Beim Betrieb des Motors stets für ausreichende Belüftung sorgen, Motor nicht in einem geschlossenen Raum starten oder laufen lassen ohne eine geeignete Absauganlage.
- Motor starten und auf Dichtheit kontrollieren.

Nacharbeit

Motorölstand kontrollieren. (* S. 154)

18.1 Motorrad reinigen

Hinweis

Materialschaden Beschädigung und Zerstörung von Bauteilen durch Hochdruckreiniger.

Beim Reinigen des Fahrzeuges mit einem Hochdruckreiniger, den Wasserstrahl nicht direkt auf elektrische Bauteile, Stecker, Bowdenzüge, Lager usw. richten. Einen Mindestabstand von 60 cm zwischen der Düse des Hochdruckreinigers und dem Bauteil einhalten. Zu hoher Druck kann Störungen verursachen bzw. zur Zerstörung dieser Teile führen.



Warnung


Umweltgefährdung Problemstoffe verursachen Umweltschäden.

- Öle, Fette, Filter, Kraftstoffe, Reinigungsmittel, Bremsflüssigkeit usw. ordnungsgemäß laut geltenden Vorschriften entsorgen.



Info

Reinigen Sie das Motorrad regelmäßig, der Wert und die Optik bleiben so über eine lange Zeit erhalten. Direkte Sonneneinstrahlung auf das Motorrad während der Reinigung vermeiden.

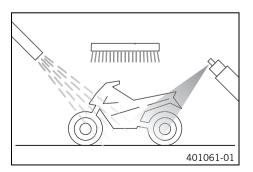

- Auspuffanlage verschließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Groben Schmutz vorher mit einem weichen Wasserstrahl entfernen.
- Stark verschmutzte Stellen mit einem handelsüblichen Motorradreiniger einsprühen und zusätzlich mit einem Pinsel bearbeiten.

Motorradreiniger (S. 196)



Info

Fahrzeug mit warmem Wasser, dem ein handelsüblicher Motorradreiniger zugesetzt ist und einen weichen Schwamm reinigen.

Motorradreiniger nie auf das trockene Fahrzeug auftragen, vorher immer mit Wasser abspülen.

Wurde das Fahrzeug im Streusalz betrieben, ist es mit kaltem Wasser zu reinigen. Warmes Wasser würde die Salzwirkung verstärken.

- Nachdem das Motorrad gründlich mit einem weichen Wasserstrahl abgespült wurde, sollte es gut trocknen.
- Verschluss der Auspuffanlage entfernen.



Warnung

Unfallgefahr Verminderte Bremswirkung durch nasse oder verschmutzte Bremsanlage.

- Verschmutzte oder nasse Bremsanlage vorsichtig sauber- bzw. trockenbremsen.
- Nach der Reinigung ein kurzes Stück fahren, bis der Motor die Betriebstemperatur erreicht hat.



Info

Durch die Wärme verdunstet das Wasser auch an den unzugänglichen Stellen des Motors und der Bremsanlage.

- Schutzkappen von den Lenkerarmaturen zurückschieben, damit das eingedrungene Wasser verdunsten kann.
- Nach dem Abkühlen des Motorrades alle Gleit- und Lagerstellen schmieren.
- Kette reinigen. (\$\simes \text{S. 83})
- Blanke Metallteile (Ausnahme Bremsscheiben und Auspuffanlage) mit Korrosionsschutzmittel behandeln.

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi (* S. 196)

- Alle lackierten Teile mit einem milden Lackpflegemittel behandeln.

Hochglanz-Politur für Lacke (S. 195)

 Alle Kunststoffteile und pulverbeschichteten Teile mit einem milden Reinigungs- und Pflegemittel behandeln.

Reiniger und Politur für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen (* S. 196)

Zünd-/Lenkschloss schmieren.

Universal Ölspray (S. 197)

18.2 Kontroll- und Pflegearbeiten für den Winterbetrieb




Info

Wird das Motorrad auch im Winter benutzt, muss mit Streusalz auf den Straßen gerechnet werden. Es müssen daher Vorkehrungen gegen das aggressive Streusalz getroffen werden.

Wurde das Fahrzeug im Streusalz betrieben, ist es nach Fahrtende mit kaltem Wasser zu reinigen. Warmes Wasser würde die Salzwirkung verstärken.

18 REINIGUNG, PFLEGE

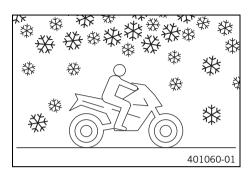

- Motorrad reinigen. (S. 163)
- Bremsanlage reinigen.



Info

Nach JEDEM Fahrtende auf gesalzenen Straßen sind die Bremszangen und Bremsbeläge, im abgekühlten und eingebauten Zustand, gründlich mit kaltem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen.

Nach Fahrten auf gesalzenen Straßen ist das Motorrad gründlich mit kaltem Wasser zu reinigen und gut zu trocknen.

Motor, Schwingarm und alle anderen blanken oder verzinkten Teile (Bremsscheiben ausgenommen) mit Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis behandeln.



Info

Es darf kein Korrosionsschutzmittel auf die Bremsscheiben gelangen, dadurch wird die Bremswirkung stark vermindert.

Kette reinigen. (S. 83)


19 LAGERUNG 167

19.1 Lagerung



Info

Wenn Sie das Motorrad für längere Zeit stilllegen wollen, sollten Sie folgende Maßnahmen durchführen oder durchführen lassen. Kontrollieren Sie vor der Stilllegung des Motorrades alle Teile auf Funktion und Verschleiß. Wenn Servicearbeiten, Reparaturen oder Umbauten notwendig sind, sollten diese während der Stilllegung (geringere Auslastung der Werkstätten) durchgeführt werden. So können Sie lange Wartezeiten in den Werkstätten zu Saisonbeginn vermeiden.

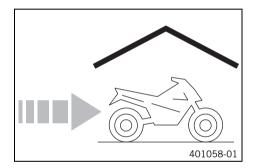

Beim letzten Auftanken vor der Stilllegung des Motorrades, Kraftstoffzusatz beimengen.

Kraftstoffzusatz (S. 195)

- Motorrad reinigen. (* S. 163)
- Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. 🔌 (🕶 S. 155)
- Frostschutz und Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (* S. 141)
- Reifenluftdruck kontrollieren. (* S. 121)
- Batterie ausbauen. 🔌 (🕶 S. 123)
- Batterie laden. ♣ (♥ S. 125).

Vorgabe

Lagertemperatur der Batterie ohne direkte	0 35 °C
Sonneneinstrahlung	

 Fahrzeug an einem trockenen Lagerplatz, der keinen großen Temperaturschwankungen unterliegt, abstellen.



Info

KTM empfiehlt, das Motorrad aufzubocken.

Motorrad mit Hubständer aufheben. (* S. 74)

19 LAGERUNG

- Das Motorrad mit einer luftdurchlässigen Plane oder Decke abdecken.




Info

Luftundurchlässige Materialien sollten keinesfalls verwendet werden, da Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dadurch Korrosion entsteht.

168

Es ist sehr schlecht, den Motor des stillgelegten Motorrades kurzzeitig laufen zu lassen. Da der Motor dabei nicht genügend warm wird, kondensiert der beim Verbrennungsvorgang entstehende Wasserdampf und bringt Ventile und Auspuff zum Rosten.

19.2 Inbetriebnahme nach der Lagerung

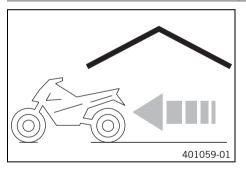

- Motorrad vom Hubständer nehmen. (* S. 74)
- Batterie laden. ⁴ (▼ S. 125)
- Batterie einbauen. 🔌 (🕶 S. 124)
- Uhrzeit einstellen. (S. 32)
- Kraftstoff tanken. (* S. 56)
- Kontroll- und Pflegearbeiten vor jeder Inbetriebnahme durchführen. (S. 46)
- Probefahrt durchführen.

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor dreht beim Betätigen des E- Starterknopfes nicht durch	Bedienungsfehler	 Arbeitsschritte zum Startvorgang durchführen. (* S. 47)
	Batterie entladen	- Batterie laden. ♣ (♥ S. 125)
	Sicherung 1, 2, 3 oder 4 durchge- schmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (* S. 129)
	Hauptsicherung durchgeschmolzen	 Hauptsicherung wechseln. (♥ S. 128)
	Keine Masseverbindung vorhanden	- Masseverbindung kontrollieren.
Motor dreht nur durch, wenn der Kupp-	Ein Gang ist eingelegt	Getriebe in Leerlauf schalten.
lungshebel gezogen ist	Ein Gang ist eingelegt und der Seitenständer ist ausgeklappt	Getriebe in Leerlauf schalten.
Motor dreht durch, springt aber nicht an	Bedienungsfehler	 Arbeitsschritte zum Startvorgang durchführen. (* S. 47)
	Sicherung 4 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (* S. 129)
	Kupplung der Kraftstoffschlauchverbindung nicht zusammengesteckt	Kupplung der Kraftstoffschlauchverbindung zusammenstecken.
	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	 Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
Motor hat zu wenig Leistung	Luftfilter stark verschmutzt	- Luftfilter ausbauen. ♣ (▼ S. 81)
		- Luftfilter einbauen.
	Kraftstofffilter stark verschmutzt	 − Kraftstoffdruck kontrollieren.
	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	 Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
Motor wird übermäßig heiß	zu wenig Kühlflüssigkeit im Kühlsystem	Kühlsystem auf Dichtheit kontrollieren.Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren. (♥ S. 143)

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Motor wird übermäßig heiß	Kühlerlamellen stark verschmutzt	– Kühlerlamellen reinigen.
	Schaumbildung im Kühlsystem	- Kühlflüssigkeit ablassen. ◄ (♥ S. 145)
		– Kühlsystem befüllen/entlüften. 🔌 (🕶 S. 146)
	geknickter oder beschädigter Kühler- schlauch	- Kühlerschlauch wechseln.
	Thermostat defekt	- Thermostat kontrollieren.
	Sicherung 5 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (♥ S. 129)
	Defekt am Kühlerlüftersystem	– Kühlerlüftersystem kontrollieren. 🔏
	Luft im Kühlsystem	- Kühlsystem befüllen/entlüften. ❖ (▼ S. 146)
FI Warnlampe (MIL) leuchtet bzw. blinkt	Fehler im Kraftstoffeinspritzsystem	 Fehlerspeicher mit KTM-Diagnosetool auslesen.
Motor geht während der Fahrt aus	Kraftstoffmangel	Kraftstoff tanken. (♥ S. 56)
	Sicherung 1, 2 oder 4 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (♥ S. 129)
hoher Ölverbrauch	Schlauch der Motorentlüftung geknickt	Entlüftungsschlauch knickfrei verlegen ggf. wechseln.
	Motorölstand zu hoch	 Motorölstand kontrollieren. (* S. 154)
	zu dünnflüssiges Motoröl (Viskosität)	 Motoröl und Ölfilter wechseln, Ölsiebe reinigen. ³ (♥ S. 155)
Scheinwerfer und Begrenzungslicht funktionieren nicht	Sicherung 7 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (♥ S. 129)
Blinker, Bremslicht und Hupe funktionieren nicht	Sicherung 6 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (◆ S. 129)

Fehler	Mögliche Ursache	Maßnahme
Uhrzeit wird nicht mehr oder nicht korrekt angezeigt	Sicherung 2 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (* S. 129)
		Uhrzeit einstellen. (♥ S. 32)
Batterie entladen	Zündung beim Abstellen des Fahrzeuges nicht ausgeschaltet	- Batterie laden. ♣ (S. 125)
Batterie den	Batterie wird vom Generator nicht geladen	 Ladespannung kontrollieren.
		– Ruhestrom kontrollieren. 🔦
Kombiinstrument zeigt nichts im Display an	Sicherung 1 durchgeschmolzen	 Sicherungen der einzelnen Stromverbraucher wechseln. (* S. 129)
		Uhrzeit einstellen. (♥ S. 32)
Geschwindigkeitsanzeige im Kombiin- strument funktioniert nicht	Kabelstrang für die Geschwindigkeits- anzeige beschädigt bzw. Steckerverbin- dung oxydiert	Kabelstrang und Steckverbindung kontrollieren.

Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	02 El Warnlamna (MIL) blinkt 2v kurz
	02 FI Warnlampe (MIL) blinkt 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Impulsgeber - Fehlfunktion im Schaltkreis
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(FI)
	06 FI Warnlampe (MIL) blinkt 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensensor Kreis A - Eingangssignal zu niedrig
Dinkondo FI Warniamas (MIII)	
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	
	09 FI Warnlampe (MIL) blinkt 9x kurz
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 1 - Eingangssignal zu niedrig
	Drucksensor-Saugrohr Zylinder 1 - Eingangssignal zu hoch
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	
	12 FI Warnlampe (MIL) blinkt 1x lang, 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Temperatursensor-Kühlflüssigkeit - Eingangssignal zu niedrig
	Temperatursensor-Kühlflüssigkeit - Eingangssignal zu hoch
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	
Dillikoode II Walliampe (MIL)	(FI)
	13 FI Warnlampe (MIL) blinkt 1x lang, 3x kurz
Fehlersetzbedingung	Temperatursensor-Ansaugluft - Eingangssignal zu niedrig
	Temperatursensor-Ansaugluft - Eingangssignal zu hoch

Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)		
	14 FI Warnlampe (MIL) blinkt 1x lang, 4x kurz		
Fehlersetzbedingung	Drucksensor-Umgebungsluft - Eingangssignal zu niedrig		
	Drucksensor-Umgebungsluft - Eingangssignal zu hoch		
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)		
	15 FI Warnlampe (MIL) blinkt 1x lang, 5x kurz		
Fehlersetzbedingung	Neigungswinkelsensor - Eingangssignal zu niedrig		
	Neigungswinkelsensor - Eingangssignal zu hoch		
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)		
	17 FI Warnlampe (MIL) blinkt 1x lang, 7x kurz		
Fehlersetzbedingung	Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis		
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)		
	24 FI Warnlampe (MIL) blinkt 2x lang, 4x kurz		
Fehlersetzbedingung	Spannungsversorgung - Fehlfunktion im Schaltkreis		
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	FI		
	25 FI Warnlampe (MIL) blinkt 2x lang, 5x kurz		
Fehlersetzbedingung	Seitenständerschalter- Fehlfunktion im Schaltkreis		

Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(FI)
	26 FI Warnlampe (MIL) blinkt 2x lang, 6x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensteller-Hallsensor - Fehlfunktion im Schaltkreis
Temeractebedingung	Diosseriappensiener Hansenson Termanktion im Genatikiels
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	37 FI Warnlampe (MIL) blinkt 3x lang, 7x kurz
Fehlersetzbedingung	Zündspule 1, Zylinder 1 - Fehlfunktion im Schaltkreis
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(FI)
	41 FI Warnlampe (MIL) blinkt 4x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Kraftstoffpumpensteuerung - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Kraftstoffpumpensteuerung - Eingangssignal zu hoch
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	45 FI Warnlampe (MIL) blinkt 4x lang, 5x kurz
Fehlersetzbedingung	Heizung-Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
	Heizung-Lambdasonde Zylinder 1, Sonde 1 - Eingangssignal zu hoch
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	54 FI Warnlampe (MIL) blinkt 5x lang, 4x kurz
Fehlersetzbedingung	Sekundärluftventil - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse

21 BLINKCODE 175

Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	58 FI Warnlampe (MIL) blinkt 5x lang, 8x kurz
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensteller im EPT-Mode - Signalfehler
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	60 FI Warnlampe (MIL) blinkt 6x lang
Fehlersetzbedingung	Drosselklappensteller - Fehlfunktion im Schaltkreis
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(F)
	90 FI Warnlampe (MIL) blinkt 9x lang
Fehlersetzbedingung	Drosselklappenposition - Fehlfunktion im Schaltkreis
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	91 FI Warnlampe (MIL) blinkt 9x lang, 1x kurz
Fehlersetzbedingung	Fehlfunktion CAN-Bus Kommunikation
Lemerserynennikanik	I EIIIUIIKIIOII CAN-DUS KOIIIIIUIIIKALIOII
Blinkcode FI Warnlampe (MIL)	(FI)
	92 FI Warnlampe (MIL) blinkt 9x lang, 2x kurz
Fehlersetzbedingung	Spannungsversorgung Steuergerät-Drosselklappe (intern) - Fehlfunktion im Schaltkreis

22.1 Motor

Bauart	1-Zylinder 4-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt
Hubraum	690 cm ³
Hub	84,5 mm
Bohrung	102 mm
Verdichtung	12,5:1
Leerlaufdrehzahl	
Temperatur Kühlflüssigkeit: ≥ 70 °C	1.550 1.650 1/min
Steuerung	OHC, 4 Ventile über Kipphebel gesteuert, Antrieb über Kette
Ventildurchmesser Einlass	40 mm
Ventildurchmesser Auslass	34 mm
Ventilspiel kalt	0,07 0,13 mm
Kurbelwellenlagerung	2 Zylinderrollenlager
Pleuellager	Nadellager
Kolbenbolzenlager	Kolbenbolzen mit DLC Beschichtung
Kolben	Leichtmetall geschmiedet
Kolbenringe	1 L-Ring, 1 Minutenring, 1 Ölabstreifring
Motorschmierung	Semi-Trockensumpfschmierung mit 2 Rotorpumpen
Primärübersetzung	36:79
Kupplung	APTC™ Antihopping-Kupplung im Ölbad / hydraulisch betätigt
Getriebe	6-Gang klauengeschaltet
Getriebeübersetzung	
1. Gang	14:35
2. Gang	16:28

3. Gang	21:28
4. Gang	21:23
5. Gang	23:22
6. Gang	23:20
Gemischaufbereitung	elektronisch gesteuerte Kraftstoffeinspritzung
Zündanlage	kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung
Generator	12 V, 224 W
Zündkerze	NGK LKAR 8AI - 9
Elektrodenabstand Zündkerze	0,9 mm
Kühlung	Flüssigkeitskühlung, permanente Umwälzung der Kühlflüssigkeit durch Wasserpumpe
Starthilfe	E-Starter, automatischer Dekompressor

22.2 Anzugsdrehmomente Motor

Schraube Membranbefestigung	M3	2 Nm	Loctite® 243™
Öldüse zur Pleuellagerschmierung	M4	2 Nm	Loctite® 243™
Schlauchschelle Ansaugflansch	M4	2,5 Nm	-
Schraube Abdeckblech für Ölrückführung	M5	6 Nm	_
Schraube Entlüftungsdeckel am Ventildeckel	M5	6 Nm	Loctite® 243 TM
Schraube Gangerkennungssensor	M5	5 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kupplungsfeder	M5	6 Nm	_
Schraube Lagersicherung	M5	6 Nm	Loctite® 243™

Schraube Ölfilterdeckel	M5	6 Nm	_
Schraube Ölpumpendeckel	M5	6 Nm	Loctite® 243™
Schraube Arretierhebel	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Autodeko	M6	3 4 Nm	Loctite® 243™
Schraube Axialsicherung der Nockenwelle	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Generatordeckel	M6	10 Nm	-
Schraube Generatordeckel (Durchgangs- bohrung Kettenschacht)	M6	10 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Impulsgeber	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kipphebelachse	M6	12 Nm	-
Schraube Kupplungsdeckel	M6	10 Nm	-
Schraube Kupplungsnehmerzylinder	M6x20	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kupplungsnehmerzylinder	M6x35	10 Nm	-
Schraube Motorgehäuse	M6	10 Nm	-
Schraube Ölpumpendeckel	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Schaltarretierung	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Schalthebel	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Startermotor	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Stator	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Steuerkettenführungsschiene	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Steuerkettenspannschiene	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Thermostatgehäuse	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Ventildeckel	M6	10 Nm	_
Schraube Wasserpumpendeckel	M6	10 Nm	-

Schraube Wasserpumpenrad	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Zylinder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Zylinderkopf	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Verschlussschraube Unterdruckanschluss	M6	10 Nm	Loctite® 243 TM
Öldüse zur Kolbenkühlung	M6x0,75	4 Nm	Loctite® 243™
Stiftschraube Auspuffflansch	M8	10 Nm	Loctite® 243™
Verschlussschraube Kurbelwellenfixierung	M8	20 Nm	-
Schraube Zylinderkopf	M10	Anzugsreihenfolge: Diagonal anziehen, beginnend bei der hinteren Schraube am Steuerkettenschacht. 1. Stufe 15 Nm 2. Stufe 30 Nm 3. Stufe 45 Nm 4. Stufe 60 Nm	geölt mit Motoröl
Öldruckschalter	M10x1	10 Nm	-
Ölleitung für Öldruckschalter	M10x1	10 Nm	-
Schraube Entriegelung für Steuerkettenspanner	M10x1	10 Nm	-
Verschlussschraube Ablassbohrung der Wasserpumpe	M10x1	15 Nm	-

Verschlussschraube Ölkanal	M10x1	15 Nm	Loctite® 243™
Verschlussschraube Ölkanal für Ölkühler	M10x1	15 Nm	-
Zündkerze	M12x1,25	18 Nm	-
Ölablassschraube mit Magnet	M12x1,5	20 Nm	-
Temperatursensor-Kühlflüssigkeit am Zylinderkopf	M12x1,5	12 Nm	-
Verschlussschraube Öldruckregelventil	M12x1,5	20 Nm	-
Verschlussschraube Ölkanal	M14x1,5	15 Nm	Loctite® 243™
Einschraubstutzen Motorgehäuse	M16x1,5	25 Nm	Loctite® 243™
Mutter Rotor	M18x1,5	100 Nm	-
Mutter Kettenritzel	M20x1,5	80 Nm	Loctite® 243™
Mutter Kupplungsmitnehmer	M20x1,5	100 Nm	Loctite® 243™
Mutter Primärrad	M20LHx1,5	90 Nm	Loctite® 243™
Verschlussschraube Ölsieb	M20x1,5	15 Nm	-
Verschlussschraube Steuerkettenspanner	M20x1,5	25 Nm	-
Schraube im Generatordeckel	M24x1,5	8 Nm	-
Verschlussschraube Ölthermostat	M24x1,5	15 Nm	-

22.3 Füllmengen

22.3.1 Motoröl

Motoröl	1,70 Motoröl (SAE 10W/60) (00062010035) (S		0035) (* S. 192)
		alternatives Motoröl	Motoröl (SAE 10W/50) (♥ S. 193)

22.3.2 Kühlflüssigkeit

Kühlflüssigkeit	1,20	Kühlflüssigkeit (S. 192)
		Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt) (* S. 192)

22.3.3 Kraftstoff

Kraftstofftankinhalt gesamt ca.	12	Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95) (S. 193)
Kraftstoffreserve ca.		2,5

22.4 Fahrgestell

Rahmen	Gitterrohrrahmen aus Chrom-Molybdän-Stahlrohren, pulverbeschichtet
Gabel	WP Suspension 4860 MXMA
Federbein	WP Suspension 4618 mit Pro-Lever Umlenkung
Federweg	
vorne	250 mm
hinten	250 mm
Bremsanlage	
vorne	Scheibenbremse mit Zweikolben-Bremszange, schwimmend gelagert
hinten	Scheibenbremse mit Einkolben-Bremszange, schwimmend gelagert
Bremsscheiben - Durchmesser	
vorne	300 mm
hinten	240 mm
Bremsscheiben - Verschleißgrenze	

	Lee
vorne	4,5 mm
hinten	3,5 mm
Reifenluftdruck Straße Solo	
vorne	1,8 bar
hinten	1,8 bar
Reifenluftdruck mit Beifahrer / volle Nutzlast	
vorne	2,0 bar
hinten	2,2 bar
Reifenluftdruck Gelände Solo	•
vorne	1,5 bar
hinten	1,5 bar
Sekundärübersetzung	15:45
Kette	5/8 x 1/4" X-Ring
Steuerkopfwinkel	63°
Radstand	1.504±15 mm
Sitzhöhe unbelastet	935 mm
Bodenfreiheit unbelastet	280 mm
Gewicht ohne Kraftstoff ca.	142 kg
Höchstzulässige Achslast vorne	150 kg
Höchstzulässige Achslast hinten	200 kg
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	350 kg

22.5 Elektrik

Batterie	YTZ10S	Batteriespannung: 12 V Nennkapazität: 8,6 Ah wartungsfrei
Sicherung	58011109130	30 A
Sicherung	75011088015	15 A
Sicherung	75011088010	10 A
Scheinwerfer	H4 / Sockel P43t	12 V 60/55 W
Begrenzungslicht	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W
Instrumentenbeleuchtung und Kontrolllam- pen	LED	
Blinker	R10W / Sockel BA15s	12 V 10 W
Brems-/Rücklicht	LED	•
Kennzeichenbeleuchtung	W5W / Sockel W2,1x9,5d	12 V 5 W

22.6 Reifen

Reifen vorne	Reifen hinten	Bedingung
90/90 - 21 M/C 54S M+S TT Continental TKC 80	140/80 - 18 M/C 70R M+S TT Continental TKC 80	bis max.: 160 km/h
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Service unter: http://www.ktm.com		

22.7 Gabel

Gabelartikelnummer		14.18.7L.10	
Gabel		WP Suspension 4860 MXMA	
Druckstufendämpfung			
Komfort		20 Klicks	
Standard		15 Klicks	
Sport		10 Klicks	
volle Nutzlast		10 Klicks	
Zugstufendämpfung			
Komfort		20 Klicks	
Standard		15 Klicks	
Sport		10 Klicks	
volle Nutzlast		10 Klicks	
Federlänge mit Vorspannbuchse(r	n)	472 mm	
Federrate			
weich		5,2 N/mm	
mittel (Standard)		5,4 N/mm	
hart		5,6 N/mm	
Luftkammerlänge		120±20 mm	
Gabellänge		890 mm	
Gabelöl pro Gabelbein	620 ml	Gabelöl (SAE 4) (48601166S1) (S. 191)	

22.8 Federbein

Federbeinartikelnummer	15.18.7L.10
Federbein	WP Suspension 4618 mit Pro-Lever Umlenkung
Druckstufendämpfung High Speed	
Komfort	2 Umdrehungen
Standard	1,5 Umdrehungen
Sport	1 Umdrehung
volle Nutzlast	1 Umdrehung
Druckstufendämpfung Low Speed	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks
Zugstufendämpfung	
Komfort	20 Klicks
Standard	15 Klicks
Sport	10 Klicks
volle Nutzlast	10 Klicks
Federvorspannung	20 mm
Federrate	·
mittel (Standard)	80 N/mm
hart	85 N/mm
Federlänge	220 mm
Gasdruck	10 bar

Statischer Durchhang	18 mm
Fahrtdurchhang	70 80 mm
Einbaulänge	395 mm
Stoßdämpferöl (♥ S. 193)	SAE 2,5

22.9 Anzugsdrehmomente Fahrgestell

Schraube Elektrikhalter	M5	3 Nm	-
Schraube Druckregler	M5	4 Nm	_
Schraube Bremsleitungshalter an Schwingarm	M5	4 Nm	-
Schraube Auspuffhitzeschutzblech	M5	8 Nm	Loctite® 243™
Restliche Schrauben Fahrgestell	M5	4 Nm	_
Restliche Muttern Fahrgestell	M5	4 Nm	-
Speichennippel Vorderrad	M4,5	3 6 Nm	-
Verschraubung Seitenständerschalter	M4	2 Nm	_
Schraube Schelle Kraftstoffschlauch an Kraftstofftank	M4	2 Nm	_
Schraube Raddrehzahlgeber	M4	1 Nm	Loctite® 243™
Schraube SLS-Ventil	EJOT	2 Nm	_
Schraube Seitenverkleidung an Spoiler	EJOT	1 Nm	_
Schraube Seitenständerschalter	EJOT	2 Nm	-
Schraube Kombiinstrument	EJOT	1 Nm	_
Schraube Kettenschutz	EJOT	2 Nm	_
Schraube Kennzeichenhalter unten	EJOT	3 Nm	-

Schraube Kabel an Startermotor	M5	3 Nm	_
Schraube Kraftstoffpumpe	M5	4 Nm	_
Schraube Kraftstoffstandgeber	M5	3 Nm	_
Schraube Scheinwerfermaske	M5	5 Nm	_
Schraube Verschlussflansch Kraftstofftank	M5	2,5 Nm	-
Speichennippel Hinterrad	M5	3 6 Nm	_
Restliche Muttern Fahrgestell	M6	10 Nm	-
Restliche Schrauben am Kraftstofftank	M6	5 Nm	-
Restliche Schrauben Fahrgestell	M6	10 Nm	-
Schraube Bremsflüssigkeitsbehälter der Hinterradbremse	M6	5 Nm	-
Schraube Bremsscheibe hinten	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Bremsscheibe vorne	M6	14 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kettenführung	M6	8 Nm	-
Schraube Kettengleitschutz	M6	8 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kettenschutz	M6	2 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kugelgelenk Druckstange am Fußbremszylinder	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kühlerbefestigung oben	M6	10 Nm	-
Schraube Kühlerbefestigung unten	M6	8 Nm	-
Schraube Kühlerschutzgitter	M6	8 Nm	-
Schraube Lüfterhaube	M6	4 Nm	_
Schraube Luftfilterkastenoberteil	M6	2 Nm	-
Schraube Magnethalter am Seitenständer	M6	6 Nm	Loctite® 243™

Schraube Seitenverkleidung	M6	5 Nm	_
Schraube Sitzbankschloss	M6	5 Nm	_
Schraube Spannungsregler	M6	8 Nm	_
Schraube Zündschloss	M6	10 Nm	Loctite® 243™
Verschraubung Fußbremszylinder	M6	10 Nm	_
Mutter Kettenradschraube	M8	35 Nm	Loctite® 2701
Mutter Krümmer an Zylinderkopf	M8	20 Nm	Kupferpaste
Restliche Muttern Fahrgestell	M8	25 Nm	-
Restliche Schrauben Fahrgestell	M8	25 Nm	-
Schraube Auspuffschelle am Enddämpfer	M8	12 Nm	Kupferpaste
Schraube Bremszange vorne	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Enddämpferhalter	M8	25 Nm	_
Schraube Enddämpferhalter an Kraftstofftank	M8	25 Nm	-
Schraube Federhalter an der Seitenständerkonsole	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Fersenschutz	M8x12	5 Nm	Loctite® 243™
Schraube Fußbremshebel	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Fußrastenträger hinten	M8x16	25 Nm	-
Schraube Fußrastenträger vorne	M8	25 Nm	-
Schraube Gabelbrücke oben	M8	17 Nm	-
Schraube Gabelbrücke unten	M8	12 Nm	_
Schraube Gabelfaust	M8	15 Nm	-
Schraube Gabelschaftrohr	M8	20 Nm	-

	T	T = = :.	T
Schraube Haltegriff	M8	20 Nm	_
Schraube Kennzeichenhalter oben	M8	20 Nm	-
Schraube Kettengleitstück	M8	15 Nm	_
Schraube Kraftstofftank oben	M8	25 Nm	Loctite® 243™
Schraube Kraftstofftank unten	M8	25 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Kraftstofftanklager	M8	15 Nm	-
Schraube Lenkerklemmbrücke	M8	20 Nm	-
Schraube Seitenständerkonsole	M8	25 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Verbindungshebel an Rahmen	M8	30 Nm	Loctite [®] 243™
Motortragschraube	M10	45 Nm	Loctite [®] 243™
Restliche Muttern Fahrgestell	M10	45 Nm	-
Restliche Schrauben Fahrgestell	M10	45 Nm	-
Schraube Federbein oben	M10	45 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Federbein unten	M10	45 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Lenkeraufnahme	M10	40 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Motorträger an Rahmen	M10	45 Nm	-
Schraube Seitenständer	M10	35 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Schwingarmbolzen	M12	80 Nm	-
Lambdasonde	M12x1,25	25 Nm	Kupferpaste
Mutter Verbindungshebel an Winkelhebel	M14x1,5	100 Nm	-
Mutter Winkelhebel an Schwingarm	M14x1,5	100 Nm	-
Schraube Steuerkopf oben	M20x1,5	12 Nm	_
Schraube Steuerkopf unten	M20x1,5	60 Nm	Loctite [®] 243™
Schraube Steckachse vorne	M24x1,5	40 Nm	-

22 TECHNISCHE DATEN

Mutter Steckachse hinten	M25x1,5	90 Nm	_

190

Bremsflüssigkeit DOT 4 / DOT 5.1

nach

DOT

Vorgabe

Verwenden Sie nur Bremsflüssigkeit, welche der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt Castrol und Motorex® Produkte.

Lieferant

Castrol

RESPONSE BRAKE FLUID SUPER DOT 4

Motorex®

Brake Fluid DOT 5.1

Gabelöl (SAE 4) (48601166S1)

nach

SAE (♥ S. 198) (SAE 4)

Vorgabe

 Verwenden Sie nur Öle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

Hydrauliköl (15)

nach

- ISO VG (15)

Vorgabe

 Verwenden Sie nur Hydrauliköl, welches der angegebenen Norm entspricht (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzt. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant Motorex®

- Hydraulic Fluid 75

Kühlflüssigkeit

Vorgabe

 Nur geeignete Kühlflüssigkeit verwenden (auch in Ländern mit hohen Temperaturen). Bei minderwertigen Frostschutzmitteln kann es zu Korrosion und Schaumbildung kommen. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Mischungsverhältnis

Gefrierschutz: −25 −45 °C	50 % Korrosions-/Frostschutzmittel
	50 % destilliertes Wasser

Kühlflüssigkeit (gebrauchsfertig gemischt)

Gefrierschutz	-40 °C
---------------	--------

Lieferant

Motorex®

- COOLANT G48

Motoröl (SAE 10W/60) (00062010035)

nach

- JASO T903 MA (♥ S. 198)
- SAE (♥ S. 198) (SAE 10W/60)
- KTM LC4 2007+

Vorgabe

Verwenden Sie nur Motoröle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

vollsynthetisches Motoröl

193

Lieferant Motorex®

- Cross Power 4T

Motoröl (SAE 10W/50)

nach

- JASO T903 MA (* S. 198)
- SAE (* S. 198) (SAE 10W/50)

Vorgabe

Verwenden Sie nur Motoröle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen. KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

vollsynthetisches Motoröl

Lieferant

Motorex®

- Power Synt 4T

Stoßdämpferöl (SAE 2,5) (50180342S1)

nach

SAE (♥ S. 198) (SAE 2,5)

Vorgabe

 Verwenden Sie nur Öle, welche den angegebenen Normen entsprechen (siehe Angaben auf dem Behälter) und die entsprechenden Eigenschaften besitzen.

Superkraftstoff bleifrei (ROZ 95)

nach

DIN EN 228 (ROZ 95)

Vorgabe

- Verwenden Sie nur bleifreien Superkraftstoff, welcher der angegebenen Norm entspricht oder gleichwertig ist.
- Ein Anteil von bis zu 10 % Ethanol (E10 Kraftstoff) ist dabei unbedenklich.



Info

Verwenden Sie **keinen** Kraftstoff aus Methanol (z. B. M15, M85, M100) oder mit einem Anteil von mehr als 10 % Ethanol (z. B. E15, E25, E85, E100).

24 HILFSSTOFFE 195

Hochglanz-Politur für Lacke

Vorgabe

- KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Moto Polish

Kettenreinigungsmittel

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Chain Clean

Kettenspray Offroad

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

Chainlube Offroad

Kraftstoffzusatz

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Fuel Stabilizer

24 HILFSSTOFFE 196

Langzeitfett

Vorgabe

- KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Bike Grease 2000

Motorradreiniger

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Moto Clean 900

Reiniger und Politur für glänzende und matte Lacke, Metall- und Kunststoffflächen

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Clean & Polish

Reinigungs- und Konservierungsmittel für Metall und Gummi

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

Protect & Shine

24 HILFSSTOFFE 197

Universal Ölspray

Vorgabe

KTM empfiehlt Motorex® Produkte.

Lieferant

Motorex®

- Joker 440 Synthetic

25 NORMEN 198

SAE

Die SAE-Viskositätsklassen wurden von der Society of Automotive Engineers festgelegt und dienen der Einteilung der Öle nach ihrer Viskosität. Die Viskosität beschreibt nur eine Eigenschaft eines Öls und enthält keinerlei Aussage zur Qualität.

JASO T903 MA

Unterschiedliche technische Entwicklungsrichtungen erforderten eine eigene Spezifikation für 4-Takt Motorräder - die JASO T903 MA Norm. Früher wurden für 4-Takt Motorräder Motoröle aus dem PKW Bereich eingesetzt, weil es keine eigene Motorradspezifikation gab. Werden bei PKW Motoren lange Serviceintervalle gefordert, so stehen bei Motorrad Motoren hohe Leistungsausbeute bei hohen Drehzahlen im Vordergrund. Bei den meisten Motorrad Motoren wird auch das Getriebe und die Kupplung mit dem gleichen Öl geschmiert. Die JASO MA Norm geht auf diese speziellen Anforderungen ein.

	Bremsen
A Abbildungen	Bremsflüssigkeit der Hinterradbremse nachfüllen
Arbeitsregeln	der Hinterradbremse kontrollieren
В	der Vorderradbremse kontrollieren
Batterie ausbauen	Bremsscheiben kontrollieren
einbauen	D
Bedienungsanleitung	Dämpfergummis Hinterradnabe kontrollieren 11
Begrenzungslichtlampe wechseln	E
Beifahrerfußrasten	Einsatzdefinition
Betriebsstoffe 13 Blinkcode 172-175	F
Blinkerlampe wechseln	Fahren 44 Anfahren 48
Blinkerschalter	Fahrgestellnummer
Bremsbeläge der Hinterradbremse kontrollieren	Fahrtdurchhang einstellen
der Vorderradbremse kontrollieren	Fahrzeugansicht

199

	^

vorne links	Gabelschutz
Federbein61Druckstufendämpfung Allgemein63Druckstufendämpfung High Speed einstellen65Druckstufendämpfung Low Speed einstellen63Fahrtdurchhang kontrollieren69Federvorspannung einstellen69statischen Durchhang kontrollieren68Zugstufendämpfung einstellen66	lösen 77 positionieren 77 Garantie 13 Gasbowdenzugspiel einstellen 149 kontrollieren 149 Gasdrehgriff 24
Federbeinartikelnummer	Gepäck
Fehlersuche	Gewährleistung
Frostschutz	Н
kontrollieren	Haltegriffe38
Füllmengen	Handbremshebel
Kraftstoff	Leerweg einstellen 95 Leerweg kontrollieren 95 Hauptsicherung
Fußbremshebel	wechseln
Grundstellung einstellen	Hilfsstoffe
Leerweg kontrollieren104	Hinterrad
G	ausbauen115
Cahel 61	einbauen116
Druckstufe einstellen61Gabelbeine entlüften75Staubmanschetten reinigen76Zugstufe einstellen62	Inbetriebnahme Hinweise zur ersten Inbetriebnahme Vontrell und Pflegegrabeiten unz inder Inbetriebnahme
Gabelbeine entlüften	Hupentaster

Kontrolllampen29

nach der Lagerung168	Temperaturanzeige der Kühlflüssigkeit
K	Übersicht
Kette kontrollieren	Uhrzeit
reinigen	Kühlflüssigkeit ablassen
Kettenführung einstellen	Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren
kontrollieren	Kühlsystem 14 befüllen/entlüften 146
Kettenrad kontrollieren	Kundendienst
Kettenritzel kontrollieren	Kupplung Flüssigkeitsstand kontrollieren/berichtigen
Kettenspannung einstellen	Kupplungshebel23Grundstellung einstellen92
kontrollieren84	L
Kombiinstrument	Lagerung
Anzeige ODO	Lenkerposition 72 einstellen 72
Anzeige TRIP 2 einstellen/zurücksetzen 34 Anzeige TRIP F 35 Display 30	Lenkschloss
Drehzahlmesser	Luftfilter
Funktionstasten	ausbauen81
Geschwindigkeitsanzeige	einbauen
Kilometer oder Meilen einstellen	

201

202

M	wechseln
Motor einfahren	Ölsiebe reinigen
Motorcharakteristik einstellen150	Parken
Motornummer	R
Motoröl 155 ablassen 155 einfüllen 160 nachfüllen 161 wechseln 155	Reifenluftdruck kontrollieren
Motorölstand kontrollieren	S Schalten
Motorrad 74 mit Hubständer aufheben 163 vom Hubständer nehmen 74	Schalthebel39Grundstellung einstellen152Grundstellung kontrollieren152Scheinwerfer
Motorschutz	Leuchtweite einstellen
ausbauen 93 einbauen 94	Scheinwerfereinstellung kontrollieren 139 Scheinwerferlampe wechseln 134
N	Scheinwerfermaske mit Scheinwerfer
Not-Aus-Schalter	ausbauen
Ölfilter 156 einbauen 160	Schlüsselnummer21Schutzkleidung11Seitenständer41

INDEXVERZEICHNIS	203
Service	Federbein 185 Füllmengen 180 Gabel 184 Motor 176 Reifen 183
Sitzbank abnehmen	Transport
Sitzbankentriegelung	Umwelt
Speichenspannung kontrollieren122Startvorgang47	V Vorderrad ausbauen
Steuerkopflagerspieleinstellen	einbauen
T	Kontroll- und Pflegearbeiten
Tanken Kraftstoff	Z Zubehör
Tankverschluss	Z ündschloss

 öffnen
 36

 schließen
 37

Technische Daten





3211951de 10/2012







